

WOOLWORTH®

Dampfbügeleisen SW-607



Bedienungsanleitung

WOOLWORTH®

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung Ihres Dampfbügeleisens sind die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich der in dieser Anleitung genannten, immer zu beachten.

Lesen Sie die folgenden Anweisungen bitte vollständig durch.


- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt.
- Tauchen Sie niemals das Gerät, den Stecker oder das Kabel in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Ehe der Netzstecker eingesteckt oder aus der Steckdose entfernt wird, muss der Funktionsschalter auf die "OFF" Position gebracht werden. Ziehen Sie nicht am Kabel um das Gerät vom Stromnetz zu nehmen. Ziehen Sie nur am Stecker.
- Sorgen Sie dafür, dass das Anschlusskabel nicht mit erhitzten Oberflächen in Berührung gelangt. Stellen Sie das Gerät erst nachdem es sich vollständig abgekühlt hat zur Aufbewahrung weg.

- Trennen Sie das Bügeleisen bei Nichtgebrauch, bevor Sie frisches Wasser einfüllen und bevor Sie den Wassertank nach dem Gebrauch entleeren, durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie das Bügeleisen nicht wenn Stecker oder Kabel Beschädigungen aufweisen oder wenn Ihr Gerät in irgendeiner Form beschädigt ist. Versuchen Sie nicht das Kabel oder irgendein anderes Teil des Gerätes selbst auszubauen. Bringen Sie das Gerät zur nächsten Kundendienststelle oder zu Ihrem Händler. Unvorschriftsmäßige Montage kann bei der nächsten Nutzung Gefährdungen durch Stromschlag verursachen.
- Die Benutzung des Gerätes im Beisein von Kindern muss unter erhöhter Aufsicht erfolgen. Verlassen Sie den Arbeitsbereich nicht, solange das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.


- Achtung! Die Berührung von erhitzten Metallteilen, heißem Wasser oder Dampf kann Verbrennungen verursachen. Beim Umdrehen des Bügeleisens ist Vorsicht geboten. Es kann sich noch heißes Wasser im Gerät befinden.
- Trennen Sie das Bügeleisen, wenn es nicht vorschriftsmäßig funktioniert, von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen. Wenden Sie sich an den nächsten Kundendienst.
- Stellen Sie Ihr Bügeleisen stets mit der Spitze nach oben ab. Verlassen Sie keinesfalls den Arbeitsbereich solange Ihr Bügeleisen eingeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen ist. Das Gerät darf nicht auf einer ungeschützten, brennbaren Oberfläche abgestellt werden, selbst wenn es mit der Spitze nach oben abgestellt wird.
- Der Stecker der Anschlussleitung muss aus der Steckdose herausgezogen werden, bevor der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt wird.
- Das Bügeleisen darf nur auf einer rutschfesten, stabilen Oberfläche abgestellt und benutzt werden.

- Wenn Sie das Bügeleisen auf einem Bügelbrett verwenden oder abstellen, ist darauf zu achten, dass die Fläche auf der das Bügelbrett steht, rutschfest ist.
- Verwenden Sie das Bügeleisen nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Anzeichen von Beschädigung oder Undichtigkeiten aufweist. Übergeben Sie das Gerät vor der weiteren Nutzung dem Hersteller oder seinem Kundendienst.
- Ist die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden
- Der Benutzer darf das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt lassen, während es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie sich sicher, dass die Netzspannung Ihres Haushalts mit der auf dem Typschild angegebenen Nennspannung übereinstimmt.

- Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	<p>Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.</p>

Detailbeschreibung

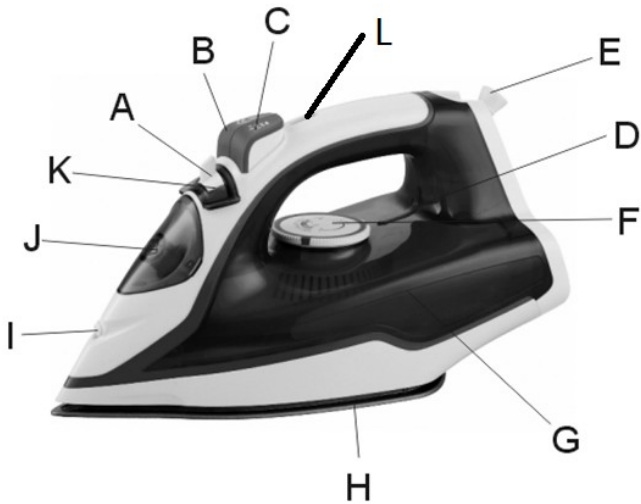

- A. Dampfauswahlschalter
- B. Dampfstoßtaste
- C. Sprühtaste
- D. Kontrollleuchte - Aufwärmphase
- E. Kabelführung
- F. Temperaturwahlrad
- G. Wassertank
- H. Keramik-Bügelsohle
- I. Sprühdüse
- J. Wassereinfüllöffnung
- K. Selbstreinigungsfunktion
- L. Indikatorlicht für die automatische Abschaltung

SW-607

220-240V~ 50Hz/60Hz

2000-2400W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

Vor dem ersten Gebrauch

Es ist sicherzustellen, dass der Wassertank unter keinen Umständen unter fließendem Wasserhahn nachzufüllen ist. Füllen Sie das Wasser mit einem Einfüllbecher durch den Wassereinfüllstutzen, überfüllen Sie hierbei niemals den Wassertank. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Das Bügeleisen reinigen (siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege"). Füllen Sie mittels der Wassertanköffnung destilliertes Wasser bis zur Wasserstandsanzeige MAX in den Wassertank. Verwenden Sie kein chemisch entkalktes Wasser. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose und wählen Sie mit dem Temperaturregler die höchste Temperatureinstellung. An manchen Teilen des Bügeleisens befindet sich Schmierfett. Wenn das Bügeleisen zum ersten Mal benutzt wird, kann ein klein wenig leichter Rauch aufsteigen, der bald verschwindet. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie den Plastikschutz von der Bügelsohle. Wischen Sie die Bügelsohle mit einem weichen Tuch ab. Halten Sie die Bügelsohle glatt. Vermeiden Sie, dass die Bügelsohle durch Metallgegenstände, wie z. B. der Ablage des Bügelbrettes, Knöpfen oder Reißverschlüssen, verkratzt wird.

Temperatureinstellung

Trockenbügeln

OFF	Aus
•	Nylon
••	Seide (Silk), Wolle (Wool)
•••MAX	Baumwolle (Cotton), Leinen (Linen)

Bitte lesen Sie vor dem Einstellen der Temperatur die Bedienungsanleitung des Bügeleisens oder die Bügelvorschrift an den Kleidungsstücken. Hinweis: Wenn Sie an der Kleidung kein Etikett mit Pflegehinweisen finden, dann beginnen Sie das Bügeln mit der niedrigsten Temperatur. Bei niedriger Temperatur wird weniger Dampf erzeugt.

Vorsicht: Synthetisches Gewebe kann schmelzen.

Zum Ausschalten drehen Sie den Temperaturregler (5) gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung „OFF“, stellen das Bügeleisen senkrecht auf den Standfuß ab und ziehen den Netzstecker.

WOOLWORTH®

Dampfbügeln

1. Füllen Sie den Wassertank wie unter „Vor dem ersten Gebrauch“ beschrieben auf.
2. Das Dampfbügeln ist in den Temperaturbereichen **°, **, ***MAX** möglich. Für eine zuverlässige Funktion des Dampfbügels muss der Inhalt des Wassertanks mindestens 1/4 betragen.
3. Sprühfunktion: Befeuchten Sie durch Drücken der Sprühtaste einen Bereich, der gebügelt werden soll. Das Wasser tritt aus der Sprühdüse aus.
4. Trockenfunktion / Dampffunktion: Wahlweise. Zur Benutzung mit Dampf drücken Sie den Dampfauswahlschalter.
5. Vorsicht! Die Dampftemperatur ist sehr hoch. Verwenden Sie keinen Dampf bei Kleidungsstücken oder Materialien, die sofort von Personen getragen werden
6. Achtung: Verwenden Sie den Dampfauswahlschalter erst, wenn das Dampfbügeleisen die Dampftemperatur oder maximale Temperatur erreicht hat. Drücken Sie die Taste nicht mehr als dreimal nacheinander.
7. Zum Ausschalten drehen Sie den Temperaturregler in die Stellung „OFF“ und stellen das Bügeleisen senkrecht auf dem Standfuß ab und ziehen den Netzstecker.
8. Warten Sie so lange bis das Bügeleisen restlos abgekühlt ist, bevor Sie den Wassertank entleeren.
9. Gießen Sie vorsichtig das Wasser aus dem Wassertank durch die Wassertanköffnung aus. Dabei das Gerät leicht schütteln.
10. Durch Drücken der Sprühtaste kann das Restwasser einfacher entleert werden.

Selbstreinigungsfunktion

1. Befüllen Sie das Bügeleisen zur Hälfte mit Wasser
2. Stellen Sie das Bügeleisen hochkant auf
3. Stellen Sie die Temperatureinstellung auf „MAX“
4. Schließen Sie das Bügeleisen an ein geeignetes Stromnetz an
5. Warten Sie bis die Kontrollleuchte erlischt und das Bügeleisen vollständig vorgeheizt ist.
6. Trennen Sie das Anschlusskabel vom Stromnetz
7. Halten Sie das Bügeleisen nun horizontal über eine Spüle oder ähnlich geeignetes Auffangbehältnis
8. Entfernen Sie den Dampfauswahlschalter nun vollständig aus dem Gerät, indem Sie diesen mit leichtem Kraftaufwand nach oben ziehen. Das erhitzte Wasser wird nun durch alle Dampföffnungen austreten
9. Bewegen Sie das Bügeleisen während dieses Vorgangs leicht und warten Sie, bis sich der Wassertank vollständig entleert hat
10. Setzen Sie nun den Dampfauswahlschalter wieder in das Bügeleisen ein und drücken diese bis zur Einrastposition hinunter

Reinigung und Pflege

- Beachten Sie hierzu auch unbedingt die Sicherheitshinweise.
- Schalten Sie das Bügeleisen wie beschrieben aus.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen wurde und dass die Bügelsohle sich vollständig abgekühlt hat.

- Das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch und nötigenfalls mit einem milden Reinigungsmittel reinigen.
- Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel oder harte Gegenstände.
- Wischen Sie die Bügelsohle mit einem feuchten Tuch ab.

WOOLWORTH®

Żelazko parowe SW-607



Instrukcja obsługi

WOOLWORTH®

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przy użyciu żelazka parowego zawsze należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, włącznie z wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Proszę w całości przeczytać poniższe instrukcje.


- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego i podobnych celów.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia, wtyczki lub kabla w wodzie lub innych cieczach. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Przed włożeniem wtyczki sieciowej lub usunięciu jej z gniazdka przełącznik funkcji musi być ustawiony na pozycję „OFF”. Nie ciągnąć za kabel, aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Ciągnąć tylko za wtyczkę.
- Należy dopilnować, aby kabel przyłączeniowy nie stykał się z rozgrzаныmi powierzchniami. Urządzenie należy odstawić na miejsce przechowywania dopiero po całkowitym ostygnięciu.

- Gdy żelazko nie jest używane, przed napełnieniem go świeżą wodą i opróżnieniem zbiornika na wodę po użyciu należy odłączyć je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Nie należy używać żelazka, jeśli wtyczka lub kabel wykazują uszkodzenia lub jeśli urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone. Nie należy podejmować prób samodzielnego odłączania kabla ani innych części urządzenia. Oddać urządzenie do najbliższego punktu serwisowego lub do sprzedawcy. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenie porażeniem prądem przy następnym użyciu urządzenia.
- Korzystanie z urządzenia w obecności dzieci musi odbywać się pod zwiększonym nadzorem. Nie wolno opuszczać obszaru pracy, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.

- Uwaga! Dotykanie rozgrzanych części metalowych, gorącej wody lub pary może spowodować oparzenia. Należy zachować ostrożność przy odwracaniu żelazka. W urządzeniu może nadal znajdować się gorąca woda.
- Jeśli żelazko nie działa zgodnie z instrukcjami, należy odłączyć je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę sieciową z gniazdka. Zwrócić się do najbliższego punktu obsługi klienta.
- Żelazko należy zawsze ustawiać czubkiem skierowanym ku górze. Nigdy nie należy opuszczać obszaru pracy, gdy żelazko jest włączone i podłączone do zasilania. Urządzenia nie wolno stawiać na niezabezpieczonej łatwopalnej powierzchni, nawet jeśli jest ono ustawione czubkiem skierowanym do góry.
- Wtyczkę przewodu przyłączeniowego należy wyciągnąć z gniazdka przed napełnieniem zbiornika wodą.
- Żelazko można stawiać i używać wyłącznie na antypoślizgowej, stabilnej powierzchni.
- Podczas używania lub odkładania żelazka na deskę do prasowania należy


- upewnić się, że powierzchnia, na której znajduje się deska, jest antypoślizgowa.
- Nie należy używać żelazka, jeśli zostało upuszczone lub wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia lub nieszczelności. Przed dalszym użytkowaniem należy przekazać urządzenie producentowi lub jego działowi obsługi klienta.
 - Jeśli przewód przyłączeniowy tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
 - Użytkownik nie może pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
 - Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 - Upewnić się, że napięcie sieciowe w gospodarstwie domowym odpowiada napięciu znamionowemu podanemu na tabliczce znamionowej.
 - Całkowicie rozwinąć kabel sieciowy.
 - Niniejsze urządzenia mogą być stosowane przez **dzieci**, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami

- fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadającymi doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane, w jaki sposób urządzenie ma być użytkowane i rozumieją zagrożenia z tym związane. **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i **konserwacja realizowana przez użytkownika** nie mogą być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.
- Przechowywać urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Prawidłowa utylizacja produktu	
	Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.

Opis szczegółowy

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Dammy\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\93802068\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\Y\$W`D8ZWO)E8XE~8]S5%)8.png" *MERGEFORMATINET

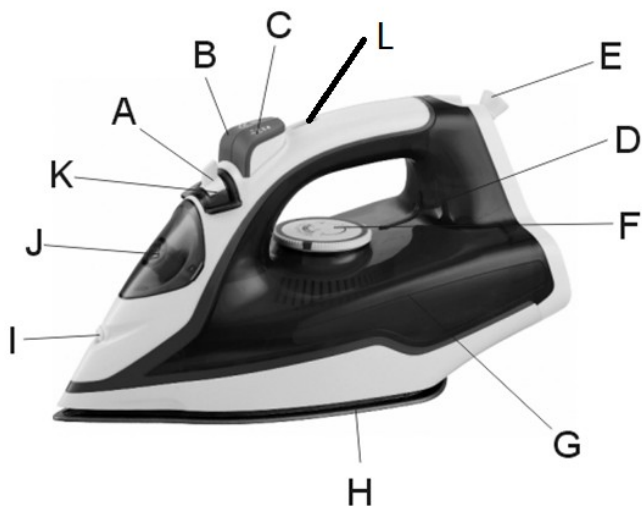

- A. Przełącznik wyboru pary
- B. Przycisk wypuszczenia pary
- C. Przycisk spryskiwania
- D. Lampka kontrolna - Faza nagrzewania
- E. Prowadnica kabla
- F. Pokrętko wyboru temperatury
- G. Zbiornik na wodę
- H. Ceramiczna stopa żelazka
- I. Dysza do spryskiwania
- J. Otwór do napełniania wody
- K. Funkcja samooczyszczania
- L. Kontrolka automatycznego wyłączenia

WOOLWORTH®

SW-607

220-240V~ 50Hz/60Hz

2000-2400W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

Przed pierwszym użyciem

Należy dopilnować, aby pod żadnym pozorem nie napełnić zbiornika wody pod bieżącą wodą. Nalać wody za pomocą kubka do napełniania przez szyjkę wlewu wody, przy tym nie przepelniać zbiornika na wodę. Usunąć cały materiał opakowania.

Oczyszczyć żelazko (patrz akapit „Czyszczenie i pielęgnacja”).

Napełnić otwór zbiornika na wodę wodą destylowaną aż do wskaźnika poziomu wody MAX w zbiorniku wody. Nie stosować wody odkamienionej chemicznie. Włożyć wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka i wybrać ustawienie najwyższej temperatury za pomocą regulatora temperatury. Na niektórych częściach żelazka znajduje się smar. Przy pierwszym użyciu żelazka może pojawić się niewielka ilość lekkiego dymu, który wkrótce zniknie. Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy usunąć plastikową osłonę ze stopy żelazka. Przetrzeć stopę żelazka miękką ściereczką. Utrzymywać gładką stopę żelazka. Unikać zadrapania stopy żelazka metalowymi przedmiotami, jak np. półka deski do prasowania, guziki lub zamki błyskawiczne.

Ustawienie temperatury

Prasowanie na sucho

OFF	Wył.
.	Nylon
..	Jedwab (Silk), Wełna (Wool)
***MAX	Bawełna (Cotton), Len (Linen)

Przed ustawieniem temperatury proszę przeczytać instrukcję obsługi lub zalecenie dotyczące prasowania na części odzieży.

Wskazówka: Jeśli na odzieży brakuje etykiety ze wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji, należy rozpocząć prasowanie z najniższą temperaturą. Przy niskiej temperaturze tworzy się mniej pary.

Ostrożnie: Syntetyczna tkanina może się stopić.

W celu wyłączenia przekręcić regulator temperatury (5) w kierunku odwrotnym z ruchem wskazówek zegara na pozycję „OFF”, odstawić żelazko pionowo na stojak i wyjąć wtyczkę sieciową.

Prasowanie z parą

WOOLWORTH®

1. Napełnić zbiornik wody jak opisano w punkcie „Przed pierwszym użyciem”.
2. Prasowanie z parą możliwe jest w zakresach temperatury „ ”, „ ”, „ ”MAX. W celu niezawodnej funkcji prasowania z parą zawartość zbiornika wody musi wynosić minimum 1/4.
3. Funkcja spryskiwania: Naciskając przycisk spryskiwania, zwilżyć obszar, który ma być prasowany. Z dyszy do spryskiwania wypływa woda.
4. Funkcja sucha / funkcja pary: Do wyboru. W celu użycia z parą nacisnąć przycisk wyboru pary.
5. Ostrożnie! Temperatura pary jest wysoka. Nie używać pary na odzież lub materiałach, które od razu będą noszone.
6. Uwaga: Używać przełącznika wyboru pary, jeśli żelazko parowe osiągnęło temperaturę pary lub maksymalną temperaturę. Nie naciskać przycisku więcej niż trzy razy.
7. W celu wyłączenia przekręcić regulator temperatury na pozycję „OFF” i odstawić żelazko pionowo na stojak i wyjąć wtyczkę sieciową.
8. Odczekać tak długo, aż żelazko do końca się schłodzi, zanim opróżni się zbiornik wody.
9. Ostrożnie wylać wodę ze zbiornika wody przez otwór zbiornika wody. Przy tym lekko potrząsnąć urządzeniem.
10. Poprzez naciśnięcie przycisku spryskiwania łatwiej można usunąć resztę wody.

Funkcja samooczyszczania

1. Napełnić żelazko do połowy wodą.
2. Postawić żelazko pionowo.
3. Ustawić temperaturę na wartość „MAX”.
4. Podłączyć żelazko do odpowiedniego źródła zasilania.
5. Poczekać, aż lampka kontrolna zgaśnie, a żelazko zostanie całkowicie nagrzane.
6. Odłączyć kabel przyłączeniowy od sieci.
7. Teraz trzymać żelazko poziomo nad zlewem lub innym odpowiednim pojemnikiem.
8. Wyjąć w całości przełącznik wyboru pary z urządzenia, pociągając go z do góry przy użyciu niewielkiej siły. Podgrzana woda wypłynie teraz przez wszystkie otwory parowe.
9. Podczas tej czynności poruszać lekko żelazkiem i poczekać, aż zbiornik na wodę całkowicie się opróżni.
10. Następnie umieścić przełącznik wyboru pary z powrotem w żelazku i przesunąć go w dół, aż zaskoczy w swoim miejscu.

Czyszczenie i pielęgnacja

- W tym celu należy również koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
- Wyłączyć żelazko zgodnie z opisem.
- Upewnić się, że wtyczka sieciowa została wyciągnięta i że stopa żelazka całkowicie wystygła.
- Obudowę czyścić miękką, wilgotną ściereczką i w razie potrzeby łagodnym środkiem czyszczącym.

- Nigdy nie używać szorujących środków czyszczących lub twardych przedmiotów.
- Przetrzeć stopę żelazka wilgotną ściereczką.

WOOLWORTH®

Parní žehlička SW-607



Návod k obsluze

WOOLWORTH®

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání parní žehličky je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně těch, která jsou uvedena v tomto návodu.

Přečtěte si prosím úplně následující pokyny.

- Příklad je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely.
- Nikdy neponořujte přístroj, zástrčku ani kabel do vody nebo jiné tekutiny. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- Před zastrčením nebo vytažením síťové zástrčky ze zásuvky musí být funkční spínač nastavený do polohy "OFF". Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel. Tahejte jen za zástrčku.
- Dbejte na to, aby se připojovací kabel nedostal do kontaktu s horkými povrchy. Příklad ukládejte až po jeho úplném vychladnutí.
- Žehličku odpojte od napájení vytažením síťové zástrčky pokud jí nepoužíváte, před naplněním čerstvou vodou i před vyprázdněním nádržky na vodu po použití.

- Nepoužívejte žehličku, pokud je poškozená zástrčka nebo kabel nebo pokud je Váš přístroj jakkoli poškozený. Nepokoušejte se sami demontovat kabel ani žádnou jinou část přístroje. Odneste přístroj do nejbližšího zákaznického servisu nebo k Vašemu prodejci. Nesprávná montáž může při dalším použití přístroje způsobit nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- Používání přístroje v přítomnosti dětí musí být pod zvýšeným dohledem. Neopouštějte pracovní prostor, pokud je přístroj připojen k elektrické síti.
- Pozor! Dotyk se zahřátými kovovými díly, horkou vodou nebo párou může způsobit popáleniny. Při otáčení žehličky je třeba dbát zvýšené opatrnosti. V přístroji může být ještě horká voda.
- Pokud žehlička podle návodu nefunguje, odpojte ji od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky. Kontaktujte nejbližší zákaznický servis.

- Žehličku odkládejte vždy špičkou nahoru. Nikdy neopouštějte pracovní prostor, pokud je žehlička zapnutá a připojená k elektrické síti. Příklad se nesmí stavět na nechráněný hořlavý povrch, a to ani v případě, že je odložený špičkou nahoru.
- Před naplněním nádržky na vodu je nutné vytáhnout zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.
- Žehlička se smí odkládat a používat jen na neklouzavém, stabilním povrchu.
- Při použití nebo odložení žehličky na žehlicí prkno se ujistěte, že je povrch, na kterém stojí žehlicí prkno, neklouzavý.
- Nepoužívejte žehličku, pokud spadla nebo vykazuje viditelné známky poškození anebo netěsnosti. Před dalším použitím předejte přístroj výrobcí nebo jeho zákaznickému servisu.
- Pokud je přívodní kabel tohoto přístroje poškozený, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho zákaznický servis anebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

- Uživatel nesmí nechat žehličku bez dohledu, pokud je připojená k elektrické síti.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Ujistěte se, že síťové napětí ve vaší domácnosti odpovídá jmenovitému napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.
- Odviňte kompletně síťový kabel.
- Tento přístroj je vhodný k používání **děti** od 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s chybějícími zkušenostmi resp. znalostmi jen tehdy, pokud zůstanou pod dohledem nebo obdržely instrukce k bezpečnému používání výrobku a rozumí možným ohrožením při jeho používání. **Děti** si s přístrojem nesmí hrát. **Děti** nesmí provádět **čištění a uživatelskou údržbu** bez dohledu.
- Držte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí ve stáří do 8 let.

Správné odstranění tohoto výrobku do odpadu




WOOLWORTH®

Výrobek se musí podle zákona odstranit do odpadu prostřednictvím sběrných elektrických přístrojů, aby byla zajištěna jeho ekologická likvidace. Informace obdržíte u správy Vašeho města & obce.

WOOLWORTH®

Podrobný popis

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Dammy\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\93802068\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\Y\$W`D8ZWO)E8XE~8]S5%)8.png" *MERGEFORMATINET

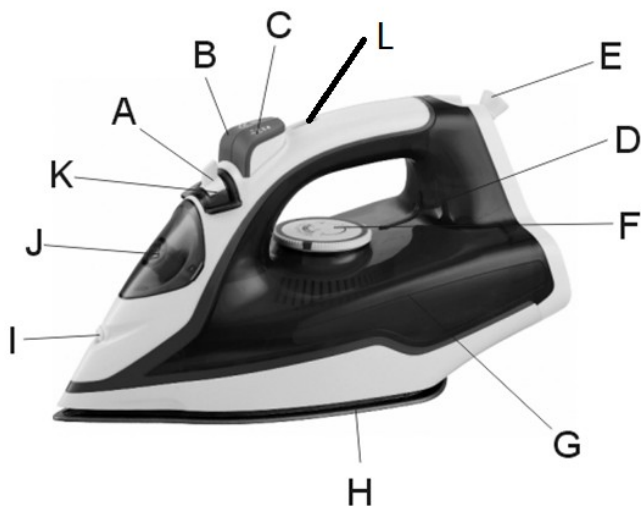

- A. Volič páry
- B. Tlačítko parního rázu
- C. Tlačítko pro stříkání
- D. Kontrolka - fáze zahřívání
- E. Vedení kabelu
- F. Volič teploty
- G. Nádržka na vodu
- H. Keramická žehlicí plocha
- I. Tryska pro stříkání
- J. Otvor pro plnění vodou
- K. Funkce samočištění
- L. Kontrolka automatického vypnutí

WOOLWORTH®

SW-607

220-240V~ 50Hz/60Hz

2000-2400W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

Před prvním použitím

Zajistěte, aby se nádržka na vodu v žádném případě nedoplňovala pod vodovodním kohoutkem. Vodu plňte plnicí nádobkou přes plnicí hrdlo, nádržku na vodu nikdy nepřepĺňujte. Odstraňte veškerý obalový materiál.

Čištění žehličky (viz odstavec "Čištění a údržba").

Otvorem pro doplňování vody naplňte destilovanou vodu do nádržky na vodu až po ukazatel hladiny vody MAX. Nepoužívejte chemicky odvápněnou vodu.

Zastrčte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky a regulátorem teploty nastavte nejvyšší teplotu. Na některých dílech žehličky se nachází mazivo. Při prvním použití žehličky se může objevit trochu kouře, který ale brzy zmizí. Před prvním použitím přístroje sejměte umělohmotnou ochranu z žehlicí plochy.

Otřete žehlicí plochu měkkým hadrem. Žehlicí plochu udržujte hladkou.

Nepoškrábejte žehlicí plochu kovovými předměty, jako je odkládací plocha žehlicího prkna, knoflíky nebo zipy.

Nastavení teploty

Žehlení nasucho

OFF	Vypnuto
▪	Nylon
▪▪	Hedvábí (Silk), Vlna (Wool)
▪▪▪MAX	Bavlna (Cotton), Len (Linen)

Před nastavením teploty si přečtěte návod k obsluze žehličky nebo pokyny k žehlení na oděvech.

Upozornění: Pokud na oděvu nenajdete štítek s pokyny k ošetřování, začněte žehlit při nejnižší teplotě. Při nízké teplotě se produkuje méně páry.

Pozor: Syntetická tkanina se může roztavit.

Pro vypnutí otočte knoflíkem regulace teploty (5) proti směru chodu hodinových ručiček do polohy "OFF", postavte žehličku vertikálně na podstavec a vytáhněte síťovou zástrčku.

Žehlení s párou

1. Naplňte nádržku na vodu podle popisu v kapitole "Před prvním použitím".
2. Žehlení spárou je možné v teplotních mezích ▪, ▪▪, ▪▪▪MAX Pro

WOOLWORTH®

spolehlivé žehlení s párou musí být nádržka na vodu alespoň ze 1/4 plná.

3. Funkce stříkání: Navlhčete žehlenou plochu stisknutím tlačítka stříkání. Voda stříká z trysky pro stříkání.
4. Funkce nasucho / funkce s párou: Volitelné. Pro použití s párou stiskněte volič páry.
5. Pozor! Teplota páry je velmi vysoká. Nepoužívejte páru na oděvy nebo materiály, které budou lidé bezprostředně potom nosit.
6. Upozornění: Nepoužívejte volič páry, dokud napařovací žehlička nedosáhne teploty napařování nebo maximální teploty. Nepoužívejte tlačítko více než třikrát po sobě.
7. Pro vypnutí otočte regulátor teploty do polohy "OFF", postavte žehličku vertikálně na podstavec a vytáhněte síťovou zástrčku.
8. S vyprazdňováním nádržky na vodu počkejte, dokud žehlička úplně nevychladne.
9. Opatrně vylijte vodu z nádržky na vodu otvorem nádržky na vodu. Přitom přístrojem lehce zatřeste.
10. Zbytek vodu lze snadněji vyprázdnit stisknutím tlačítka pro stříkání.

Funkce samočištění

1. Naplňte žehličku do poloviny vodou
2. Postavte žehličku svisle
3. Nastavte teplotu na "MAX"
4. Připojte žehličku k vhodné elektrické síti.
5. Počkejte, až kontrolka zhasne a žehlička se zcela přehřeje.
6. Odpojte přípojovací kabel od elektrické sítě
7. Nyní podržte žehličku vodorovně nad dřezem nebo podobnou vhodnou záchytnou nádobou
8. Nyní vyjměte volič páry úplně z přístroje tak, že ho mírnou silou vytáhnete směrem nahoru. Zahřátá voda bude nyní vytékat všemi parními otvory
9. Během tohoto procesu žehličkou mírně pohybujte a počkejte, až se nádržka na vodu úplně vyprázdní
10. Nyní nasadte volič páry zpět do žehličky a zatlačte ho dolů do zajištěné polohy

Čištění a ošetřování

- Dbejte přitom na dodržování bezpečnostních pokynů.
- Vypněte žehličku podle popisu.
- Ujistěte se, že je síťová zástrčka vytažená ze zásuvky a že žehlicí plocha úplně vychladla.
- Těleso čistit měkkým vlhkým hadrem a v případě potřeby slabým čisticím prostředkem.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé předměty.
- Žehlicí plochu otřete vlhkým hadrem.

WOOLWORTH®

Parno glačalo SW-607



Upute za upotrebu

WOOLWORTH®

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Pri uporabi parnog glačala uvijek se trebate pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera opreza, uključujući one navedene u ovim uputama.

U potpunosti pročitajte upute u nastavku.

- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu i slične svrhe.
- Nikada nemojte uranjati uređaj, utikač ili kabel u vodu ili druge tekućine. Postoji opasnost od strujnog udara.
- Prije nego što se mrežni utikač utakne ili izvadi iz utičnice, funkcijski prekidač mora biti stavljen u položaj „OFF“. Nemojte povlačiti kabel kako biste odvojili uređaj od električne mreže. Uvijek povlačite samo za utikač.
- Osigurajte da priključni kabel ne dođe u dodir s grijanim površinama. Spremite uređaj tek nakon što se potpuno ohladio.
- Odvojite glačalo od napajanja kada nije u upotrebi, prije dodavanja svježe vode i prije pražnjenja spremnika za vodu nakon upotrebe, tako da izvučete mrežni utikač iz napajanja.

- Nemojte upotrebljavati glačalo ako su utikač ili kabel oštećeni ili ako je uređaj na bilo koji način oštećen. Ne pokušavajte sami razmontirati kabel ili bilo koji drugi dio uređaja. Odnosite uređaj u najbliži servisni centar ili trgovcu. Nepravilna montaža može uzrokovati opasnost od strujnog udara pri sljedećoj upotrebi.
- Upotreba uređaja u prisutnosti djece mora biti pod većim nadzorom. Nemojte napuštati radno područje dok je uređaj priključen na napajanje.

- Upozorenje! Dodirivanje zagrijanih metalnih dijelova, vruće vode ili pare može uzrokovati opekline. Morate biti oprezni pri okretanju glačala. U uređaju još uvijek može biti vruće vode.
- Ako glačalo ne radi ispravno, odvojite ga od napajanja tako da izvučete mrežni utikač. Obratite se najbližoj korisničkoj službi.
- Uvijek postavite glačalo s vrhom prema gore. Nikada ne napuštajte radno područje dok je glačalo uključeno i priključeno na napajanje. Uređaj se ne

smije odložiti na nezaštićenu zapaljivu površinu, čak ni ako je postavljen s vrhom prema gore.

- Utikač priključnog kabela mora se izvući iz utičnice prije nego što se spremnik za vodu puni vodom.
- Glačalo se smije odložiti i upotrebljavati samo na neklizajućoj stabilnoj površini.
- Ako upotrebljavate ili odlažete glačalo na dasci za glačanje, pazite da je površina na kojoj stoji daska za glačanje neklizajuća.
- Nemojte upotrebljavati glačalo ako je palo ili ima vidljive znakove oštećenja ili curenja. Prije daljnje upotrebe prosljedite uređaj proizvođaču ili korisničkoj službi.
- Ako je priključni kabel ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili služba za korisnike ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti
- Korisnik ne smije ostaviti glačalo bez nadzora dok je priključeno na napajanje.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Provjerite odgovara li mrežni napon u

vašem kućanstvu nazivnom naponu navedenom na natpisnoj pločici.

- Potpuno odmotajte mrežni kabel.
- Ovaj uređaj smiju upotrebljavati **djeca** od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućeni o sigurnoj upotrebi uređaja te ako su razumjeli koje opasnosti iz toga proizlaze. **Djeca** se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i **korisničko održavanje** ne smiju izvoditi **djeca** bez nadzora.
- Čuvajte uređaj i njegov kabel podalje od djece mlađe od 8 godina.

Ispravno zbrinjavanje proizvoda u otpad




Prema zakonu, proizvod se mora predati na sabirno mjesto za otpadnu električnu opremu kako bi se osiguralo ekološki prihvatljivo zbrinjavanje. Informacije možete dobiti u svojoj gradskoj i općinskoj upravi.

WOOLWORTH®

Detaljan opis

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Dammy\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\93802068\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\Y\$W`D8ZWO)E8XE~8]S5%)8.png" *MERGEFORMATINET

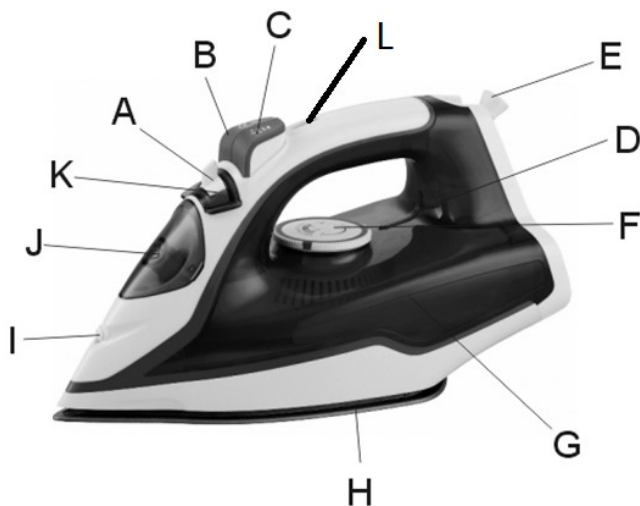

- A. Prekidač za odabir pare
- B. Tipka za oslobađanje pare
- C. Tipka za prskanje
- D. Kontrolna žaruljica – faza zagrijavanja
- E. Kabelaška vodilica
- F. Kotačić za odabir temperature
- G. Spremnik za vodu
- H. Keramičko dno glačala
- I. Mlaznica za prskanje
- J. Otvor za punjenje vodom
- K. Funkcija automatskog čišćenja
- L. Svjetlo indikatora za automatsko isključivanje

WOOLWORTH®

SW-607

220-240V~ 50Hz/60Hz

2000-2400W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

Prije prve upotrebe

Mora se osigurati da se spremnik za vodu nipošto ne puni pod slavinom iz koje teče voda. Puniti vodu čašom za punjenje kroz grlo za punjenje vode, a pritom nikada nemojte prepuniti spremnik za vodu. Uklonite sav ambalažni materijal.

Čišćenje glačala (vidi odlomak „Čišćenje i njega”).

Napunite s spremnik za vodu pomoću otvora spremnika za vodu destiliranom vodom do indikatora razine vode MAX. Nemojte upotrebljavati kemijski omekšanu vodu. Utaknite mrežni utikač u odgovarajuću utičnicu i s pomoću regulatora temperature odaberite najvišu postavku temperature. Na nekim dijelovima glačala ima masti za podmazivanje. Kada se glačalo upotrebljava prvi put, može se pojaviti mala količina dima koja će uskoro nestati. Prije prve upotrebe uređaja skinite plastičnu zaštitu s dna glačala. Obrišite dno glačala mekom krpom. Održavajte dno glačala glatkim. Izbjegnite grebanje dna glačala metalnim predmetima kao npr. podlogom za odlaganje na dasci za glačanje, gumbima ili patentnim zatvaračima.

Podešavanje temperature

Suho glačanje

OFF	Isključeno
•	Najlon
••	Svila (Silk), Vuna (Wool)
•••MAX	Pamuk (Cotton), Lan (Linen)

Prije podešavanja temperature pročitajte upute za upotrebu glačala ili upute za glačanje na odjevnim predmetima.

Napomena: Ako na odjeći ne možete pronaći oznaku s uputama za njegu, počnite glačati na najnižoj temperaturi. Kada je temperatura niska, stvara se manje pare.

Oprez: Sintetička se tkanina može rastopiti.

Za isključivanje, okrenite regulator temperature (5) u smjeru suprotnom od kazaljke sata u položaj „OFF“, odložite glačalo okomito na stalak i izvucite mrežni utikač.

Parno glačanje

1. Napunite spremnik za vodu kako je opisano pod odlomkom „Prije prve

WOOLWORTH®

upotrebe”.

2. Parno glačanje moguće je u rasponima temperature °, °°, °°°MAX. Da bi parno glačanje bilo učinkovito, sadržaj spremnika za vodu mora iznositi najmanje 1/4.
3. Funkcija prskanja: Navlažite područje koje želite glačati pritiskom na tipku za prskanje. Voda izlazi iz mlaznice za prskanje.
4. Rad na suho / funkcija pare: Na odabir. Za upotrebu s parom pritisnite prekidač za odabir pare.
5. Oprez! Temperatura pare je vrlo visoka. Nemojte koristiti paru na odjeći ili materijalima koje će osobe odmah nositi
6. Upozorenje: Nemojte upotrebljavati prekidač za odabir pare dok glačalo na paru ne dosegne temperaturu pare ili maksimalnu temperaturu. Ne pritišćite tipku više od tri puta zaredom.
7. Za isključivanje, okrenite regulator temperature u položaj „OFF” i postavite glačalo uspravno na stalak te izvucite mrežni utikač.
8. Pričekajte da se glačalo potpuno ohladi prije nego što ispraznite spremnik za vodu.
9. Pažljivo izlijte vodu iz spremnika za vodu kroz otvor spremnika za vodu. Pritom lagano protresite uređaj.
10. Preostala se voda može lakše isprazniti pritiskom tipke za prskanje.

Funkcija automatskog čišćenja

1. Napunite glačalo vodom do polovice
2. Postavite glačalo uspravno
3. Podesite postavku temperature na „MAX“
4. Priključite glačalo na prikladnu električnu mrežu
5. Pričekajte da se kontrolna žaruljica isključi i da se glačalo u potpunosti zagrije.
6. Isključite priključni kabel iz električne mreže
7. Sada glačalo držite vodoravno iznad sudopera ili sličnog prikladnog spremnika za prikupljanje
8. Zatim u potpunosti uklonite prekidač za odabir pare iz uređaja tako da ga lagano povučete prema gore. Zagrijana će voda sada početi istjecati iz svih otvora za paru
9. Lagano pomičite glačalo tijekom tog postupak i pričekajte da se spremnik za vodu u potpunosti isprazni
10. Zatim ponovno umetnite prekidač za odabir pare u glačalo i utisnite ga do položaja ugvavljanja

Čišćenje i njega

- Pritom se također nužno pridržavajte sigurnosnih napomena.
- Isključite glačalo kako je opisano.
- Osigurajte da je kabel za napajanje izvucen iz utičnice i da se dno glačala potpuno ohladilo.
- Očistite kućište mekom, vlažnom krpom i, ako je potrebno, blagim sredstvom za čišćenje.
- Nikada nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje ili tvrde predmete.
- Prebrišite dno glačala vlažnom krpom.

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Gőzölős vasaló SW-607



Használati utasítás

WOOLWORTH®

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A gőzölős vasaló használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági intézkedéseket, beleértve a jelen kézikönyvben említetteket is.

Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat.

- A készüléket kizárólag háztartási és hasonló célokra szánták.
- Soha ne merítse a készüléket, a dugót vagy a kábelt vízbe vagy más folyadékba. Fennáll az áramütés veszélye.
- Mielőtt a hálózati csatlakozót bedugja vagy kihúzza a konnektorból, a funkciókapcsolót „OFF” állásba kell állítani. Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket. Csak magánál a dugónál fogva húzza ki!
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne érintkezzen fűtött felületekkel. A készüléket csak akkor tegye el tárolásra, ha teljesen kihűlt.
- A vasalót használaton kívül, friss víz hozzáadása előtt és használat után a víztartály kiürítése előtt a hálózati csatlakozó kihúzásával válassza le az áramforrásról.

- Ne használja a vasalót, ha a dugó vagy a vezeték sérült, vagy ha a készülék bármilyen módon sérült. Ne próbálja meg saját maga eltávolítani a kábelt vagy a készülék bármely más részét. Vigye a készüléket a legközelebbi szervizközpontba vagy a kereskedőhöz. A nem megfelelő telepítés áramütésveszélyt okozhat a készülék következő használatakor.
- A készüléket gyermekek jelenlétében csak fokozott felügyelet mellett szabad használni. Ne hagyja el a munkaterületet, amíg a készülék a tápegységhez van csatlakoztatva.


- Figyelem! A felhevített fémrészek megérintése, a forró víz vagy a gőz égési sérüléseket okozhat. A vasaló megfordításakor óvatosan kell eljárni. Előfordulhat, hogy a készülékben még meleg víz van.
- Ha a vasaló nem működik az utasításoknak megfelelően, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózatból. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálattal.

- A vasalót mindig a hegyével felfelé helyezze el. Soha ne hagyja el a munkaterületet, amíg a vasaló be van kapcsolva és csatlakoztatva van az áramforráshoz. A készüléket nem szabad védtelen éghető felületre helyezni, még akkor sem, ha a készülék hegyével felfelé áll.
- A csatlakozókábel dugóját ki kell húzni az aljzatból, mielőtt a víztartályt vízzel töltenék fel.
- A vasalót csak csúszásmentes, stabil felületen szabad elhelyezni és használni.
- Ha a vasalót a vasalódeszkára helyezi vagy azon használja, győződjön meg arról, hogy a felület, amelyre a vasalódeszkát helyezi, csúszásmentes.
- Ne használja a vasalót, ha leejtették, vagy látható sérülés vagy szivárgás jelei mutatkoznak rajta. További használat előtt adja át a készüléket a gyártónak vagy annak ügyfélszolgálatának.
- Ha a készülék csatlakozókábele megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében azt a gyártónak vagy annak

vevőszolgálatának, illetve hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.


- A felhasználó nem hagyhatja felügyelet nélkül a vasalót, amíg az a hálózatra van csatlakoztatva.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön háztartásának hálózati feszültsége megfelel a típustáblán feltüntetett névleges feszültségnek.
- Tekerje ki teljesen a hálózati kábelt.
- Ezt a készüléket használhatják 8 évesnél idősebb **gyermekek** és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek, ha őket a biztonságukért felelős személyek felügyelik vagy tőlük kapják az utasításokat a készülék használatára vonatkozóan és az azzal összefüggő veszélyeket megértették. **Gyermekek** nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a **felhasználói karbantartást gyermekek** felügyelet nélkül nem végezhetik.

- Tartsa távol a készüléket és annak vezetékét 8 év alatti gyermekektől.

A termék helyes megsemmisítése	
	A terméket a törvény szerint az elektromos eszközök gyűjtőhelyén kell megsemmisítésre leadni, hogy környezetbarát módon megsemmisítsék. Erről szóló információkat a városa és települése hivatalánál szerezhet.

Részletes leírás

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Dammy\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\93802068\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\Y\$W`D8ZWO)E8XE~8]S5%)8.png" *MERGEFORMATINET

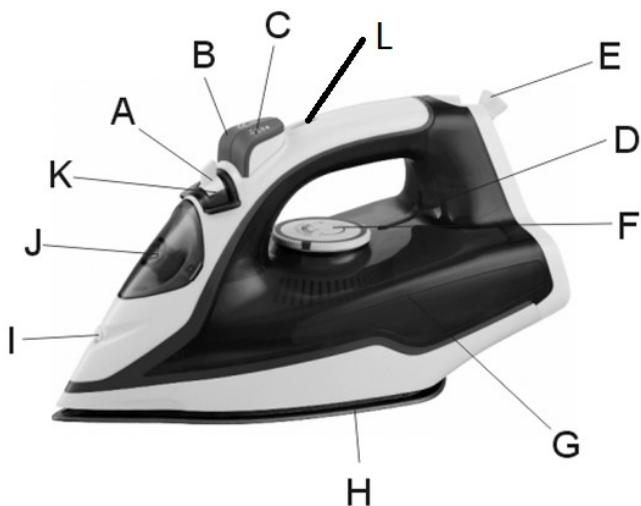

- A. Gőzválasztó kapcsoló
- B. Gőz nyomógomb
- C. Permetező gomb
- D. Ellenőrzőlámpa - Bemelegedési fázis
- E. Kábelvezetés
- F. Hőmérséklet választó tárcsa
- G. Víztartály
- H. Kerámia vasalótalp
- I. Permetező fúvóka
- J. Vízbetöltő nyílás
- K. Öntisztító funkció
- L. Jelzőfény az automatikus kikapcsoláshoz

WOOLWORTH®



Az első használat előtt

Ügyeljen arra, hogy a víztartályt soha ne folyó vízcsap alatt töltsék fel. A vizet mindig egy töltőcsésze segítségével töltsse be a vízbetöltő nyíláson keresztül, és soha ne töltsse túl a víztartályt. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Tisztítsa meg a vasalót (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című részt). A víztartály nyílásán keresztül töltsön desztillált vizet a víztartályba a MAX vízszintjelzőig. Ne használjon kémiaailag vízkömentesített vizet. Dugja a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba, és a hőmérsékletszabályozó gombbal válassza ki a legmagasabb hőmérsékleti beállítást. A vasaló egyes részein zsír található. A vasaló első használatakor kis mennyiségű füst jelenhet meg, amely hamarosan eltűnik. A készülék első használata előtt távolítsa el a műanyag védőt a vasalótálpól. Törölje át a vasalótálpot egy puha ruhával. Tartsa egyenesen a vasalótálpot. Kerülje a vasalótálp fémtárgyakkal való megkarcolását, például a vasalódeszkával, gombokkal vagy cipzárrakkal.

Hőmérséklet beállítása

Száraz vasalás

OFF	Ki
•	Nejlron
••	Selyem (Silk), Gyapjú (Wool)
•••MAX	Pamut (Cotton), Vászron (Linen)

A hőmérséklet beállítása előtt olvassa el a vasaló használati utasítását vagy a ruhadarabokon található vasalási útmutatót.

Megjegyzés: Ha a ruhadarabon nem találja az ápolási utasításokat tartalmazó címkét, kezdje a vasalást a legalacsonyabb hőmérsékleten. Alacsony hőmérsékleten kevesebb gőz keletkezik.

Vigyázat: A szintetikus szövet megolvadhat.

A kikapcsoláshoz fordítsa a hőmérsékletszabályozó gombot (5) az óramutató járásával ellentétes irányba az „OFF” állásba, majd helyezze a vasalót függőlegesen az állványra, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Gőzzel történő vasalás

1. Töltsse fel a víztartályt az „Első használat előtt” című fejezetben leírtak szerint.

WOOLWORTH®

2. A gőzzel történő vasalás a **□**, **■**, **■■**, **■■■** MAX hőmérséklet-tartományokban lehetséges. A megbízható gőzölés érdekében a víztartálynak legalább 1/4-ig tele kell lennie.
3. Permetező funkció: Nedvesítse be a vasalandó területet a permetező gomb megnyomásával. A víz a permetező fúvókából távozik.
4. Száraz funkció / gőz funkció: Választható. A gőzzel való használathoz nyomja meg a gőzválasztó kapcsolót.
5. Vigyázat! A gőz hőmérséklete nagyon magas. Ne használjon gőzt olyan ruhadarabokon vagy anyagokon, amelyeket a gőzölést követően azonnal viselni fognak.
6. Figyelem: Ne használja a gőzválasztó kapcsolót, amíg a gőzölős vasaló el nem éri a gőzhőmérsékletet vagy a maximális hőmérsékletet. Ne nyomja meg a gombot háromnál többször egymás után.
7. Kikapcsoláshoz fordítsa a hőmérsékletszabályozó gombot „OFF” állásba, helyezze a vasalót függőlegesen az állványra, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
8. A víztartály kiürítése előtt várja meg, amíg a vasaló teljesen kihűl.
9. Óvatosan öntse ki a vizet a víztartályból a víztartály nyílásán keresztül. Eközben óvatosan rázza meg a készüléket.
10. A maradék víz könnyebben kiüríthető a permetezőgomb megnyomásával.

Öntisztító funkció

1. Töltse meg a vasalót félig vízzel
2. Helyezze a vasalót a peremére
3. Állítsa a hőmérsékletet „MAX” értékre
4. Csatlakoztassa a vasalót egy megfelelő hálózati tápegységhez
5. Várjon, amíg a jelzőfény kialszik, és a vasaló teljesen előmelegszik.
6. Húzza ki a csatlakozókábelt a hálózathoz
7. Most tartsa a vasalót vízszintesen egy mosogató vagy egy hasonló, alkalmas gyűjtőedény fölé
8. Most válassza le teljesen a gőzválasztó kapcsolót a készülékről úgy, hogy enyhe erővel felfelé húzza azt. A felmelegített víz most már az összes gőznyíláson keresztül fog áramolni
9. Eközben kissé mozgassa meg a vasalót, és várja meg, amíg a víztartály teljesen kiürül
10. Most helyezze vissza a gőzválasztó kapcsolót a vasalóba, és nyomja le a reteszelt állásba

Tisztítás és ápolás

- Tartsa be a biztonsági utasításokat.
- Kapcsolja ki a vasalót a leírtak szerint.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozót kihúzta, és hogy a vasalót alaposan tisztította meg.
- Tisztítsa meg a készülék házat puha, nedves ruhával és szükség esetén enyhe tisztítószerrel.
- Soha ne használjon súrolószereket vagy kemény tárgyakat.
- Törölje át a vasalót alaposan puha, nedves ruhával.

WOOLWORTH®

Ferro da stiro a vapore SW-607



Istruzioni per l'uso

WOOLWORTH®

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

Nell'uso del ferro da stiro a vapore è necessario osservare sempre le misure di sicurezza fondamentali, incluse quelle menzionate nelle presenti istruzioni.

Leggere per intero le istruzioni seguenti.

- L'apparecchio è concepito per l'uso domestico e scopi simili.
- Non immergere mai l'apparecchio, la spina o il cavo in acqua o altri liquidi. Sussiste il pericolo di una scossa elettrica.
- Prima che la spina venga inserita o staccata dalla presa di corrente, il selettore deve essere portato in posizione "OFF". Non tirare dal cavo per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Tirare solo dalla spina.
- Assicurarsi che il cavo di connessione non venga a contatto con superfici calde. Riporre l'apparecchio per conservarlo solo dopo che si è completamente raffreddato.
- In caso di disuso, scollegare il ferro da stiro dall'alimentazione staccando la spina, prima di riempirlo con acqua

fresca e di svuotare il serbatoio dell'acqua dopo l'uso.

- Non utilizzare il ferro da stiro se la spina o il cavo presentano dei danni o se l'apparecchio è danneggiato in qualche modo. Non provare a smontare autonomamente il cavo o qualsiasi altro componente dell'apparecchio. Portare l'apparecchio al centro servizio clienti più vicino o al proprio rivenditore. Un montaggio irregolare può causare pericoli generati da una scossa elettrica nell'uso successivo.
- L'uso dell'apparecchio in presenza di bambini deve avvenire sotto un'attenta supervisione. Non lasciare l'area di lavoro fino a quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione.
- **Attenzione!** Il contatto con parti metalliche calde, acqua calda o vapore può causare ustioni. Nel capovolgimento del ferro da stiro è richiesta prudenza. Potrebbe esserci ancora acqua calda all'interno dell'apparecchio.

WOOLWORTH®


- Se il ferro da stiro non funziona correttamente, scollegarlo dall'alimentazione staccando la spina. Rivolgersi al servizio clienti più vicino.
- Riporre il ferro da stiro sempre con la punta rivolta verso l'alto. Non lasciare in nessun caso l'area di lavoro fino a quando il ferro da stiro è acceso e collegato all'alimentazione. L'apparecchio non deve essere riposto su una superficie infiammabile non protetta, anche se con la punta rivolta verso l'alto.
- La spina di collegamento deve essere staccata dalla presa di corrente prima che il serbatoio dell'acqua venga riempito di acqua.
- Il ferro da stiro può essere riposto e utilizzato solo su una superficie antiscivolo e stabile.
- Se si utilizza o si ripone il ferro da stiro su un asse da stiro, è necessario assicurarsi che il piano sull'asse da stiro sia antiscivolo.
- Non utilizzare il ferro da stiro se è spento o se presenta segni visibili di danneggiamento o di perdita. Consegnare l'apparecchio al produttore

o al suo servizio clienti prima di riutilizzarlo.

- Se il cavo di collegamento di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona altrettanto qualificata per evitare pericoli.
- L'utente non deve lasciare incustodito il ferro da stiro mentre questo è collegato alla rete elettrica.
- I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- Assicurarsi che la tensione di rete della propria casa coincida con la tensione nominale indicata sulla targhetta.
- Avvolgere completamente il cavo di alimentazione.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da **bambini** dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate oppure senza esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli da esso risultanti. **I bambini** non possono


giocare con l'apparecchio. La pulizia e la **manutenzione utente** non devono essere effettuate da **bambini** senza la supervisione di un adulto.

- Conservare l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.

Corretto smaltimento di questo prodotto	
	Per disposizioni di legge si deve conferire il prodotto per lo smaltimento a un punto di raccolta di apparecchiature elettriche usate per garantire lo smaltimento rispettoso dell'ambiente. Si possono ottenere le informazioni dall'amministrazione comunale e locale.

Descrizione dettagliata

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Dammy\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\93802068\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\Y\$W`D8ZWO)E8XE~8]S5%)8.png" *MERGEFORMATINET

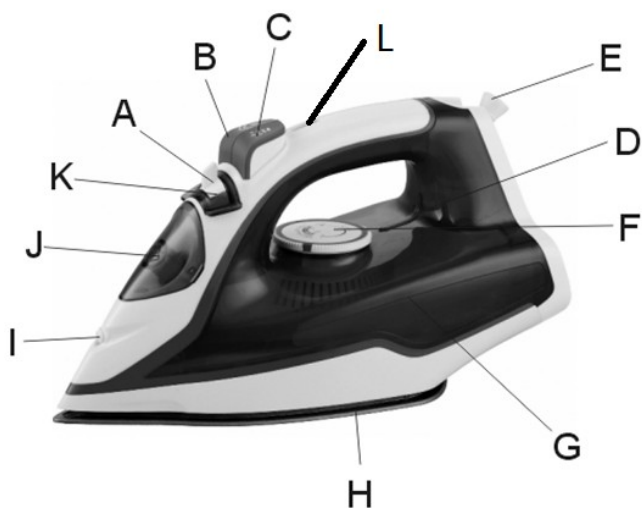

- A. Selettore del vapore
- B. Tasto colpo di vapore
- C. Pulsante spray
- D. Spia di controllo - Fase di riscaldamento
- E. Passacavo
- F. Rotella di selezione della temperatura
- G. Serbatoio dell'acqua
- H. Piastra di stiratura in ceramica
- I. Ugello spray
- J. Foro di riempimento dell'acqua
- K. Funzione autopulente
- L. Spia luminosa per lo spegnimento automatico

WOOLWORTH®

SW-607

220-240V~ 50Hz/60Hz

2000-2400W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

Prima del primo uso

È necessario assicurarsi che il serbatoio dell'acqua non venga rabboccato in nessun caso sotto il rubinetto dell'acqua corrente. Versare l'acqua con un bicchiere attraverso la presa di riempimento dell'acqua, a tal proposito non riempire mai troppo il serbatoio dell'acqua. Rimuovere l'intero materiale di imballaggio.

Pulire il ferro da stiro (si veda la sezione "Pulizia e manutenzione").

Versare acqua distillata fino all'indicatore del livello dell'acqua MAX mediante l'apertura del serbatoio dell'acqua. Non usare acqua addolcita chimicamente.

Inserire la spina in una presa di corrente idonea e selezionare la massima impostazione della temperatura con il regolatore della temperatura. In alcune parti del ferro da stiro si trova del grasso lubrificante. Se il ferro da stiro viene utilizzato per la prima volta, può svilupparsi un leggero fumo che scompare presto. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere la protezione di plastica dalla piastra. Pulire la piastra con un panno umido.

Tenere la piastra liscia. Evitare che la piastra venga graffiata da oggetti metallici, come ad es. dal supporto dell'asse da stiro, da bottoni o cerniere lampo.

Impostazione della temperatura

Stiratura a secco

OFF	Off
•	Nylon
••	Seta (Silk), Lana (Wool)
•••MAX	Cotone (Cotton), Lino (Linen)

Prima di impostare la temperatura leggere le istruzioni per l'uso del ferro da stiro o le norme di stiratura poste sugli indumenti.

Nota: Se su un indumento non si trova l'etichetta con le avvertenze per la cura, cominciare a stirare con la temperatura più bassa. A bassa temperatura viene generato meno vapore.

Attenzione: I tessuti sintetici possono sciogliersi.

Per lo spegnimento ruotare il regolatore della temperatura (5) in senso antiorario in posizione "OFF", posizionare il ferro da stiro verticalmente sul piede di appoggio e staccare la spina.

WOOLWORTH®

Stiratura a vapore

1. Riempire il serbatoio dell'acqua come descritto in „Prima del primo uso“.
2. La stiratura a vapore è possibile nei range di temperatura °, °°, °°°MAX. Per un funzionamento affidabile del ferro da stiro a vapore, il contenuto del serbatoio dell'acqua deve essere almeno di 1/4.
3. Funzione spray: Inumidire un'area che deve essere stirata premendo il tasto spray. L'acqua fuoriesce dall'ugello spray.
4. Funzione di asciugatura / Funzione vapore: A piacere. Per l'uso con il vapore premere il selettore del vapore.
5. Attenzione! La temperatura del vapore è molto elevata. Non utilizzare il vapore su indumenti o materiali che devono essere indossati subito da persone
6. Avvertenza: Utilizzare il selettore del vapore solo se il ferro da stiro a vapore ha raggiunto la temperatura del vapore o la temperatura massima. Premere il tasto non più di tre volte consecutive.
7. Per lo spegnimento ruotare il regolatore della temperatura in posizione „OFF“, posizionare il ferro da stiro verticalmente sul piede di appoggio e staccare la spina.
8. Attendere fino a quando il ferro da stiro è completamente raffreddato, prima di svuotare il serbatoio dell'acqua.
9. Vuotare con cautela l'acqua dal serbatoio dell'acqua attraverso l'apertura del serbatoio dell'acqua. A tal proposito agitare leggermente l'apparecchio.
10. Premendo il tasto spray è possibile svuotare l'acqua residua in modo più semplice.

Funzione autopulente

1. Riempire il ferro da stiro a metà con acqua.
2. Posizionare di taglio il ferro da stiro
3. Impostare la temperatura su „MAX“
4. Collegare il ferro da stiro a una rete elettrica idonea
5. Attendere fino a quando la spia di controllo si spegne e il ferro da stiro è completamente preriscaldato.
6. Staccare il cavo di connessione dalla rete elettrica
7. Tenere ora il ferro da stiro orizzontalmente su una vasca o un serbatoio di raccolta idoneo
8. Rimuovere ora completamente dall'apparecchio il selettore del vapore tirandolo leggermente verso l'alto. L'acqua riscaldata ora fuoriuscirà tramite tutte le aperture del vapore.
9. Muovere leggermente il ferro da stiro durante questa operazione e attendere fino a quando il serbatoio dell'acqua si è completamente svuotato.
10. Inserire nuovamente nel ferro da stiro il selettore del vapore e spingerlo verso il basso finché non scatta in posizione

Pulizia e manutenzione

- Osservare a tale scopo anche le avvertenze di sicurezza.
- Spegnerne il ferro da stiro come descritto.
- Assicurarci che la spina sia stata staccata e che la piastra si sia

- raffreddata completamente.
- Pulire l'alloggiamento con un panno umido morbido e in caso di necessità con un detergente delicato.
 - Non utilizzare mai detergenti abrasivi o oggetti duri.
 - Pulire la piastra con un panno umido.

WOOLWORTH®

Parni likalnik SW-607



Navodila za uporabo

WOOLWORTH®

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

Pri uporabi parnega likalnika je treba upoštevati temeljne varnostne ukrepe, vključno s tistimi, ki so navedeni v teh navodilih.

Prosimo, da v celoti preberete naslednja navodila.

- Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in podobne namene.
- Naprave, vtiča ali kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Obstaja nevarnost električnega udara.
- Preden priključite omrežni vtič ali ga izvlečete iz vtičnice, morate funkcijsko stikalo premakniti v položaj »OFF«. Pri odklopu naprave z električnega omrežja ne vlecite za kabel. Vlecite samo za vtič.
- Poskrbite, da priključni kabel ne bo prišel v stik s segretim površinami. Ko se naprava povsem ohladi, jo lahko shranite.
- Pri neuporabi, preden nalijete svežo vodo in preden po uporabi izpraznite rezervoar, ločite likalnik z vlečenjem omrežnega vtiča z električnega napajanja.

- Likalnika ne uporabljajte če je vtič ali kabel vidno poškodovan ali če se je naprava kakor koli poškodovala. Ne poskušajte samo demontirati kabla ali katerega koli dela naprave. Napravo odnesite v najbližjo službo za stranke ali svojemu prodajalcu. Nepravilna montaža lahko ob naslednji uporabi povzroči nevarnost zaradi električnega udara.
- Pri uporabi naprave ob prisotnosti otrok mora biti zagotovljen nadzor. Ne zapuščajte delovnega območja, dokler je naprava priključena na električno napajanje.
- Opozorilo! Stik s segretim kovinskimi deli, vročo vodo ali paro lahko povzroči opekline. Pri obračanju likalnika je potrebna previdnost. V napravi je še lahko vroča voda.
- Če likalnik ne deluje pravilno, ga odklopite z električnega napajanja, tako da izvlečete omrežni vtič. Obrnite se na najbližjo službo za stranke.
- Likalnik vedno odlagajte s konico navzgor. V nobenem primeru ne

zapuščajte delovnega območja, dokler je likalnik vklopljen in priključen na električno napajanje. Naprave ne smete odlagati na nezaščiteno, gorljivo površino, tudi če ga odložite s konico navzgor.

- Vtič priključne napeljave je treba izvleči iz vtičnice, preden dolijete vodo v rezervoar za vodo.
- Likalnik je dovoljeno odlagati in uporabljati samo na nedrseči, stabilni površini.
- Če likalnik uporabljate na likalni deski ali ga tam odložite, morate poskrbeti, da bo površina, na katero odlagate likalnik, nedrseča.
- Likalnika ne uporabljajte, če je padel na tla ali če so vidni znaki poškodb ali netesnjenja. Pred nadaljnjo uporabo predajte napravo proizvajalcu ali njegovi službi za stranke.
- Če se priključna napeljava te naprave poškoduje, jo mora zamenjati proizvajalec, njegova služba za stranke ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.

- Uporabnik ne sme pustiti likalnika brez nadzora, medtem ko je priključen na električno omrežje.
- Otroke je treba nadzorovati, da zagotovite, da se ne bodo igrali z napravo.
- Prepričajte se, ali se omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ujema z nazivno napetostjo, navedeno na tipski ploščici.
- Omrežni kabel povsem odvijte.
- To napravo smejo uporabljati **otroci** od 8 let naprej in osebe z omejenimi fizičnimi, čutilnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in nevarnostih, ki izhajajo iz nje. **Otroci** se ne smejo igrati z napravo. **Otroci** ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in **uporabniškega vzdrževanja**.
- Hranite napravo in kabel nedosegljiva otrokom, mlajšim od 8 let.

Pravilno odstranjevanje izdelka




WOOLWORTH®

V skladu z zakonom je treba izdelek oddati na zbirnem mestu za odpadne električne naprave, da se zagotovi okolju prijazna predelava. Več informacij prejmete pri mestni in občinski upravi.

WOOLWORTH®

Podroben opis

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Dammy\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\93802068\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\Y\$W`D8ZWO)E8XE~8]S5%)8.png" *MERGEFORMATINET

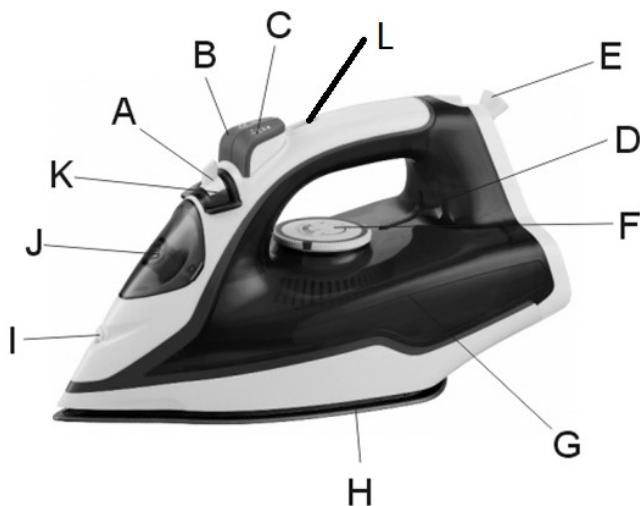

- A. Stikalo za izbiro pare
- B. Tipka za udar pare
- C. Tipka za pršenje
- D. Kontrolna lučka – faza segrevanja
- E. Vodilo za kabel
- F. Kolesce za izbiro temperature
- G. Rezervoar za vodo
- H. Keramična likalna površina
- I. Pršilna šoba
- J. Odprtina za dolivanje vode
- K. Funkcija samodejnega čiščenja
- L. Indikacijska lučka za samodejni izklop

WOOLWORTH®

SW-607

220-240V~ 50Hz/60Hz

2000-2400W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

Pred prvo uporabo

Paziti morate, da rezervoarja za vodo v nobenem primeru ne boste polnili pod vodovodno pipo. Vodo dolivajte z lončkom prek nastavka za dolivanje vode, pri tem pa pazite, da ne prenapolnite rezervoarja za vodo. Odstranite ves embalažni material.

Očistite likalnik (glejte razdelek »Čiščenje in nega«).

Skozi odprtino rezervoarja za vodo dolijte destilirano vodo do oznake za raven vode MAX v rezervoar za vodo. Ne uporabljajte kemično razapnene vode.

Omrežni vtič vstavite v ustrezno vtičnico in izberite najvišjo nastavev temperature prek regulatorja temperature. Na nekaterih delih likalnika je mazalna mast. Ko prvič uporabite likalnik lahko nastane nekaj dima, ki hitro izgine. Preden naslednjič uporabite napravo, odstranite plastično zaščito z likalne plošče. Likalno ploščo obrišite z mehko krpo. Likalna plošča mora ostati gladka. Preprečite praske na likalni plošči zaradi kovinskih predmetov, npr. zaradi odlagališča likalne deske, gumbov ali zadrge.

Nastavev temperature

Suho likanje

OFF	Izklop
•	Najlon
••	Svila (Silk), volna (Wool)
•••MAX	Bombaž (Cotton), lan (Linen)

Preden nastavite temperaturo, preberite navodila za uporabo likalnika ali predpise za likanje na oblačilih.

Napotek: Če na oblačilu ne najdete etikete z napotki za nego, začnite likati na najnižji temperaturi. Pri nizki temperaturi se ustvarja malo pare.

Previdno: Sintetična tkanina se lahko stopi.

Za izklop zavrtite regulator temperature (5) v nasprotni smeri urnega kazalca v položaj »OFF«, odložite likalnik navpično na stojalo in izvlecite omrežni vtič.

Likanje s paro

1. Napolnite rezervoar za vodo, kot je opisano pod »Pred prvo uporabo«.
2. Likanje s paro je mogoče v območjih temperature •, ••, •••MAX. Za zanesljivo delovanje parnega likalnika mora biti rezervoar za vodo vsaj

WOOLWORTH®

- 1/4 napolnjen.
3. Funkcija pršenja: S pritiskom na tipko za pršenje navlažite območje, ki ga želite polikati. Voda izstopa iz pršilne šobe.
 4. Funkcija suhega likanja/likanja s paro: Izbirno. Za uporabo s paro pritisnite na stikalo za izbiro pare.
 5. Previdno! Temperatura pare je zelo visoka. Pare ne uporabljajte pri oblačilih ali materialih, ki jih bodo osebe takoj nosile.
 6. Pozor: Stikalo za izbiro pare uporabite šele, ko parni likalnik doseže temperaturo pare ali največjo temperaturo. Tipke ne pritisnite več kot trikrat zapored.
 7. Za izklop zavrtite regulator temperature v položaj »OFF«, odložite likalnik navpično na stojalo in izvlecite omrežni vtič.
 8. Preden izpraznite rezervoar za vodo, počakajte tako dolgo, da se likalnik povsem ohladi.
 9. Previdno izlijte vodo iz rezervoarja za vodo skozi odprtino rezervoarja za vodo. Pri tem rahlo stresajte napravo.
 10. S pritiskom na tipko za pršenje lahko preprosteje izpraznite preostalo vodo.

Funkcija samodejnega čiščenja

1. Likalnik napolnite z vodo do polovice
2. Likalnik odložite pokončno
3. Nastavite temperaturo na »MAX«
4. Priključite likalnik na ustrezno električno omrežje
5. Počakajte, da kontrolna lučka ugasne in da je likalnik povsem segret.
6. Odklopite priključni kabel z električnega omrežja
7. Zdaj držite likalnik vodoravno nad pomivalnim koritom ali podobno prestrezno posodo
8. Zdaj povsem odstranite izbirno stikalo za paro iz naprave, tako da ga z rahlim povlekom izvlečete navzgor. Segreta voda bo zdaj izstopala iz vseh odprtih za paro
9. Med tem postopkom rahlo premikajte likalnik in počakajte, da se rezervoar za vodo povsem izprazni
10. Zdaj znova vstavite stikalo za izbiro pare v likalnik in ga potisnite, da se zaskoči

Čiščenje in nega

- Pri tem obvezno upoštevajte varnostne napotke.
- Likalnik izklopote, kot je opisano.
- Poskrbite, da bo omrežni vtič odklopljen in likalna plošča povsem ohlajena.
- Ohišje očistite z mehko, vlažno krpo in po potrebi z blagim čistilom.
- Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali trdih predmetov.
- Likalno ploščo obrišite z vlažno krpo.

WOOLWORTH®

Naparovacia žehlička SW-607



Návod na obsluhu

WOOLWORTH®

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní napařovacej žehličky vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení uvedených v tomto návode.

Nasledovné pokyny si dôsledne prečítajte.

- Prístroj je určený len na používanie v domácnosti a na podobné účely.
- Prístroj, zástrčku alebo kábel nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Skôr ako zástrčku zapojíte do siete alebo ju zo siete vytiahnete, vypínač prepnite do polohy „OFF“. Pri vyťahovaní zástrčky zo siete neťahajte za kábel. Ťahajte len za zástrčku.
- Dajte pozor, aby sa pripojovací kábel nedotkol horúceho povrchu. Prístroj odložte až vtedy, keď je celkom studený.
- Žehličku odpojte zo siete, keď ju nepoužívate, keď ju naplňate čerstvou vodou a pri vylievaní vody z nádrže na vodu po použití. Zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.


- Žehličku nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka alebo kábel, alebo ak je Váš prístroj nejakým spôsobom poškodený. Kábel ani žiadny iný diel z prístroja nedemontujte svojpomocne. Prístroj doručte do zákazníckeho centra alebo do predajne. V prípade neodbornej montáže sa pri ďalšom používaní vystavujete nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
- Používanie prístroja v prítomnosti detí musí byť pod zvýšeným dohľadom. Pracovný priestor neopúšťajte, pokiaľ je prístroj pripojený v elektrickej zásuvke.

- Upozornenie! Pri dotyku horúcich kovových častí, horúcej vody alebo pary sa môžete popáliť. Pri obracaní žehličky dajte pozor. V žehličke sa môže ešte nachádzať horúca voda.
- Ak žehlička nefunguje správne, odpojte ju od siete vytiahnutím zástrčky. Obráťte sa na najbližší zákaznícky servis.
- Žehličku vždy odkladajte špicom nahor. Pracovný priestor v žiadnom prípade neopúšťajte, pokiaľ je žehlička zapnutá

a pripojená v elektrickej zásuvke.
Žehličku neodkladajte na nechránený horľavý povrch, ani vtedy, keď ju položíte špicom nahor.


- Skôr ako začnete plniť nádrž vodou, vytiahnite zástrčku pripojovacieho vedenia z elektrickej zásuvky.
- Žehličku odkladajte a používajte len na nekízavom stabilnom povrchu.
- Ak používate žehliacu dosku, alebo žehličku na žehliacu dosku odkladáte, povrch, na ktorom je žehlička odložená, musí byť protišmykový.
- Žehličku nepoužívajte, ak spadla, alebo ak vykazuje viditeľné znaky poškodenia alebo netesnosti. Žehličku už nepoužívajte a odovzdajte ju na opravu výrobcovi alebo jeho zákazníkemu servisu.
- Ak sa pripojovacie vedenie tohto prístroja poškodí, môže ho vymeniť len výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, v opačnom prípade predstavuje prístroj riziko.
- Žehličku nenechávajte bez dozoru, pokiaľ je pripojená v sieti.

- Na deti dozerajte a nedovoľte im hrať sa s prístrojom.
- Uistite sa, či sieťové napätie vo Vašej domácnosti zodpovedá menovitému napätiu na výrobnom štítku.
- Kábel celkom odviňte.
- Tento prístroj smú používať **deti** od 8 rokov a staršie ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným rizikám. **Detom** nedovoľte hrať sa s prístrojom. **Deti** nesmú prístroj **čistiť** a vykonávať na ňom bežnú **údržbu** bez dozoru.
- Prístroj a kábel odkladajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Správna likvidácia výrobku	
	<p>Výrobok odovzdajte v zmysle zákona do zberne na zber elektrospotrebičov, aby bola zaručená jeho ekologická likvidácia. Informácie dostanete na správe Vášho mesta alebo obce.</p>

Detailný popis

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Dammy\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\93802068\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\Y\$W`D8ZWO)E8XE~8]S5%)8.png" *MERGEFORMATINET

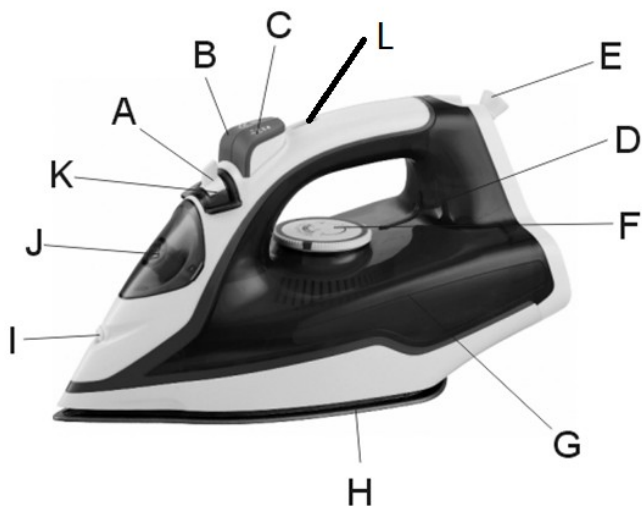

- A. Spínač pre nastavenie pary
- B. Parné tlačidlo
- C. Kropiace tlačidlo
- D. Kontrolka - zahrievacia fáza
- E. Vedenie kábla
- F. Koliesko na výber teploty
- G. Nádrž na vodu
- H. Keramická žehliaca plocha
- I. Rozprašovacia tryska
- J. Otvor na plnenie vody
- K. Funkcia samočistenia
- L. Kontrolka automatického vypnutia

WOOLWORTH®

SW-607

220-240V~ 50Hz/60Hz

2000-2400W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

Pred prvým použitím

Nádrž na vodu v žiadnom prípade nenapĺňajte pod tečúcim vodovodným kohútikom. Vodu dolievajte z pohára cez plniaci otvor, nádrž na vodu pritom nikdy nepreplňte. Odstráňte všetok obalový materiál.

Čistenie žehličky (pozri odsek „Čistenie a údržba“).

Pomocou otvoru nádrže na vodu naplňte destilovanú vodu do nádrže na vodu až po ukazovateľ hladiny vody MAX. Nepoužívajte chemicky odvápnenú vodu. Sieťovú zástrčku zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky a regulátorom teploty nastavte maximálnu teplotu. Na mnohých častiach žehličky sa nachádza mazací tuk. Keď použijete žehličku prvýkrát, môže sa z nej mierne dymiť, tento dym sa čoskoro stratí. Skôr ako žehličku prvýkrát použijete, zo žehliacej plochy stiahnite plastovú ochranu. Žehliacu plochu utrite mäkkou handričkou. Žehliaca plocha musí zostať vždy hladká. Nepoškriabte žehliacu plochu kovovými predmetmi, napríklad odkladacou plochou žehliacej dosky, gombíkmi alebo zipsami.

Nastavenie teploty

Žehlenie za sucha

OFF	Vyp
•	Nylon
••	Hodváb (Silk), vlna (Wool)
•••MAX	Bavlna (Cotton), ľan (Linen)

Skôr ako nastavíte teplotu žehlenia, prečítajte si návod na obsluhu žehličky alebo etiketu na odevu.

Poznámka: Ak na odevu nenájdete etiketu s pokynmi pre žehlenie, potom začinite žehliť s najnižšou teplotou. Pri nízkej teplote vzniká menej pary.

Upozornenie: Syntetická tkanina sa môže roztaviť.

Pre vypnutie otočte regulátor teploty (5) proti smeru hodinových ručičiek do polohy „OFF“, postavte žehličku zvisle na základňu a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Žehlenie s parou

1. Nádrž na vodu naplňte podľa pokynov uvedených v odseku „Pred prvým použitím.“

WOOLWORTH®

2. Žehlenie s parou je možné v teplotných rozsahoch " , " , " "MAX. Aby žehlenie s parou fungovalo spoľahlivo, musí byť nádrž na vodu naplnená vodou minimálne do 1/4.
3. Funkcia rozprašovača: Stlačením kropiaceho tlačidla navlhčíte oblasť, ktorú budete žehliť. Voda vyteká z rozprašovacej trysky.
4. Žehlenie za sucha/s parou: Alternatívne. Ak chcete používať s parou, stlačte spínač pre nastavenie pary.
5. Pozor! Teplota pary je veľmi vysoká. S parou nežehlite odevy alebo materiály, ktoré budú okamžite nosiť osoby.
6. Upozornenie: Spínač pre nastavenie pary použite až potom, keď žehlička dosiahne teplotu pary alebo maximálnu teplotu. Tlačidlo nestlačte častejšie ako trikrát za sebou.
7. Ak chcete žehličku vypnúť, otočte regulátor teploty do polohy "OFF", položte ju vertikálne na stojan a odpojte sieťovú zástrčku.
8. Nádrž na vodu vyprázdňte až po úplnom vychladnutí žehličky.
9. Opatrne vylejte vodu z nádrže na vodu cez otvor nádrže na vodu. Žehličkou pritom zľahka potraste.
10. Stlačením kropiaceho tlačidla zvyšná voda ľahšie vytečie.

Funkcia samočistenia

1. Naplňte žehličku do polovice vodou
2. Postavte žehličku vzpriamene
3. Nastavte tlačidlo pre nastavenie teploty na „MAX“
4. Pripojte žehličku k vhodnému zdroju napájania
5. Počkejte, kým kontrolka nezhasne a žehlička sa úplne predhreje.
6. Odpojte pripojovací kábel zo siete
7. Teraz držte žehličku vodorovne nad umývadlom alebo podobnou vhodnou nádobou
8. Teraz úplne vyberte spínač pre nastavenie pary z prístroja tak, že ho s miernym úsilím potiahnete nahor. Ohriata voda teraz bude vychádzať cez všetky otvory na paru
9. Počas tohto procesu žehličkou mierne pohybujte a počkejte, kým sa nádrž na vodu úplne vyprázdni
10. Teraz vložte spínač pre nastavenie pary späť do žehličky a zatlačte ho do uzamknutej polohy

Čistenie a údržba

- V tomto prípade bezpodmienečne rešpektujte bezpečnostné pokyny.
- Žehličku vypnite podľa vyššie uvedených pokynov.
- Uistite sa, že je sieťová zástrčka odpojená a žehliaca plocha úplne vychladla.
- Schránku vyčistite mäkkou, vlhkou handričkou a v prípade potreby jemným čistiacim prostriedkom.
- Nikdy nepoužite drsné čistiace prostriedky ani tvrdé predmety.
- Žehliacu plochu utrite vlhkou handričkou.