

WOOLWORTH®

4er-Toaster

TA7010-CE



Bedienungsanleitung

WOOLWORTH®

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.


- Lesen Sie alle Anleitungen durch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrem Haushalt mit den Spannungsangaben auf dem Typenschild des Toasters übereinstimmt.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie nur Griffe und Tasten.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen das Kabel, der Stecker oder andere Komponenten des Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Strenge Aufsicht ist erforderlich, wenn sich während des Gebrauchs Kinder in der Nähe aufhalten.
- Trennen Sie das Gerät während des Nichtgebrauchs und vor der Reinigung vom Netzstrom.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Stecker oder Kabel oder wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über Tischkanten oder Tresen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gasherden oder elektrischen Brennern, oder in beheizte Öfen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Stecken Sie keine zu großen Lebensmittel, Verpackungen aus Alufolie oder Besteck in den Toaster, da dadurch Feuer oder Stromschläge verursacht werden könnten.
- Brot kann anbrennen. Der Toaster darf daher nicht in der Nähe von oder unter Gardinen und anderen brennbaren Materialien verwendet und nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Gerätehersteller empfohlen wurde, kann Verletzungen verursachen.

- Versuchen Sie während des Betriebs nicht, im Toaster eingeklemmte Lebensmittel zu entfernen.
- Entnehmen Sie das getoastete Brot vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät verfügt über einen geerdeten Stecker. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose in Ihrem Haus geerdet ist.
- Das Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung betrieben werden.
- Halten Sie das Gerät und dessen Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Warnung: Wenn Sie Brotscheiben toasten, die kürzer als 85 mm sind, achten Sie beim Entnehmen der Scheiben darauf, sich nicht zu verbrennen.
- Gerät nicht im Freien verwenden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und für ähnliche Anwendungen bestimmt, u.a.:
 - in Mitarbeiterküchen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - in Gutshäusern
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen
 - in Frühstückspensionen.

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Detailbeschreibung

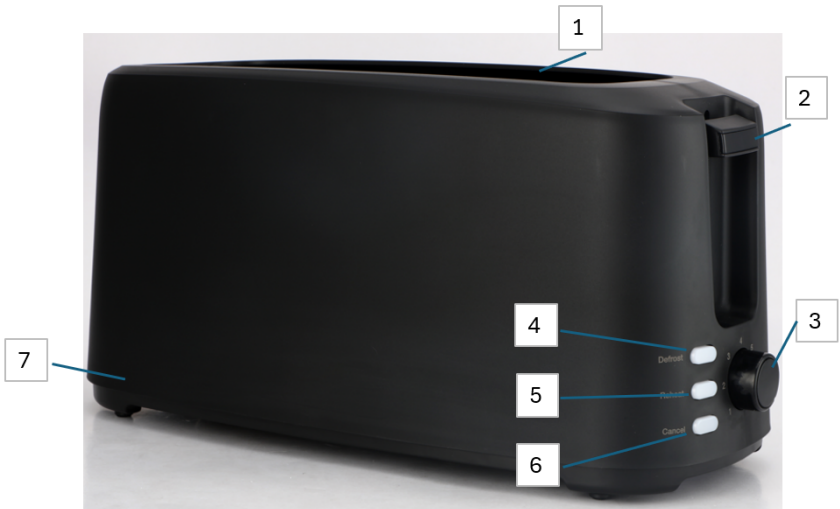

- 1. Rostschacht
- 2. Brotheber
- 3. Bräunungsregler
- 4. Auftaufunktion
- 5. Aufwärmfunktion
- 6. Stopp-Funktion
- 7. Krümelschublade

Vor dem ersten Gebrauch

Da sich Produktionsrückstände oder Öl im Toaster oder auf dem Heizelement befinden, kann es beim ersten Gebrauch einen leichten Geruch ausstoßen. Dieses ist normal und wird nach einigen Malen nicht mehr auftreten. Für das erste Mal wird empfohlen das Gerät wie in den folgenden Schritten zu bedienen, nur ohne Brot. Lassen Sie dann den Toaster abkühlen und beginnen Sie mit dem Toasten der ersten Scheibe.

So benutzen Sie den Toaster

1. Stecken Sie die Brotscheibe in den Rostschacht (1). Es können höchstens vier Scheiben auf einmal getoastet werden. Stecken Sie nur reguläre Toastscheiben in den Rostschacht (1).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade (7) korrekt positioniert ist, bevor Sie das Brot toasten.

2. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose.
3. Stellen Sie den Bräunungsregler (3) je nach Geschmack auf die gewünschte Stufe. Es gibt 7 Stufen. Die niedrigste ist weiß und die höchste ist dunkelbraun. Auf der Stufe 4 wird die Brotscheibe goldbraun getoastet.

Hinweis:

- 1) ***Die Bräunung bei Verwendung von einem Rostschacht ist stärker als bei der Nutzung beider Rostschächte auf der gleichen Stufe.***
- 2) ***Wenn pausenlos getoastet wird, ist die Bräunung der letzten Scheibe dunkler als die der Scheiben, die vorher auf der gleichen Stufe getoastet wurden.***

4. Drücken Sie den Brotheber (2) nach unten, bis er einrastet. Sobald das Toastbrot den eingestellten Bräunungsgrad erreicht hat, springt der Brotheber (2) automatisch hoch, das Brot wird aus dem Toastschacht gehoben, und Sie können das Brot herausnehmen.

Hinweis: Der Brotheber kann nur einrasten, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.


5. Sie müssen während des Toastvorgangs die Bräunung beobachten. Wenn die Bräunung ausreicht, können Sie den Toastvorgang unterbrechen, indem Sie die Stopp-Funktion (6) nutzen.

ACHTUNG

1. Entfernen Sie alle Schutzfolien und Verpackungen vor dem Toasten.
2. Wenn der Toaster Rauch abgibt, nutzen Sie die Stopp-Funktion, um das Toasten sofort abzubrechen.
3. Vermeiden Sie das Toasten mit laufenden Zutaten wie Butter.
4. Entfernen Sie niemals eingeklemmte Brote vom Brotschlitz ohne, dass Sie den Netzstecker von der Steckdose getrennt haben. Seien Sie vorsichtig, dass Sie während des Entferns des Brotes die inneren Einrichtungen oder Heizelemente nicht beschädigen.
5. Der Brotschlitz ist nur geeignet zum Toasten von regelmäßigen Brotscheiben.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab und lassen Sie den Toaster komplett abkühlen bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Wischen Sie die äußere Fläche mit einem weichen, trockenen Lappen ab. Verwenden Sie keine metallischen Polierer.
3. Nehmen Sie die Krümelschublade von der Unterseite des Toasters heraus und entleeren Sie diese. Falls der Toaster häufiger benutzt wird, entfernen Sie die angehäuften Brotkrümel mindestens einmal in der Woche. Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade richtig geschlossen ist bevor Sie den Toaster wieder verwenden.
4. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder lagern, wickeln Sie das Netzkabel an die dafür vorgesehene Vorrichtung an der Unterseite des Toasters auf.

<i>Korrekte Entsorgung dieses Produkts</i>	
 	<i>Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.</i>

TA7010-CE 220-240V~ 50-60Hz 1250-1450W	
WOOLWORTH GmbH Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna	
www.woolworth.de info@woolworth.de	 

