

WOOLWORTH®

3-in-1 Sandwichmaker

ZM-267C



Bedienungsanleitung

WOOLWORTH®

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

- Lesen Sie die gesamte Anleitung vor dem Gebrauch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der auf dem Typenschild (an der Unterseite des Multifunktionsgerätes) angegebenen Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Multifunktionsgerät an das Stromnetz anschließen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wenden Sie sich an Ihren Händler – benutzen Sie das Multifunktionsgerät keinesfalls!
- Verlegen Sie das Kabel nicht über heiße Flächen, lassen Sie es nicht über Tischkanten herabhängen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroöfen (und -Herden) auf, stellen Sie das Gerät nicht in den Backofen.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer arbeiten; andernfalls können die Heizelemente beschädigt werden.

WOOLWORTH®

- Damit es nicht zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen kommt, tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker und das Multifunktionsgerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört keinesfalls in Kinderhände.
- Der Einsatz von Zubehöerteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann Brände, Stromschläge und Verletzungen verursachen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder es reinigen möchten. Lassen Sie das Gerät gründlich abkühlen, bevor Sie Teile austauschen oder das Gerät reinigen.
- Zum Abschalten schalten Sie zuerst das Gerät komplett ab und ziehen dann den Netzstecker aus der Steckdose.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es sofort durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person instandgesetzt werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt.
- Missbrauchen Sie das Gerät für keine anderen Zwecke.

WOOLWORTH®

- Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche entwickelt, wie z.B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhöfe
 - für Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
 - Frühstückspensionen und ähnliche Unterkünfte.
- Die Oberflächen können nach dem Gebrauch wegen der Restwärme sehr heiß werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Schutzkontakt-Steckdose an.
- Besondere Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Bewegen Sie das Gerät nicht solange der Stecker noch an der Steckdose angeschlossen ist.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Das Gerät soll nicht in Kombination mit einem Zeitschalter oder einem externen Fernschalter betrieben werden.

WOOLWORTH®

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
 	Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

WOOLWORTH®

Detailbeschreibung



- A: Kontrollleuchten
- B: Griff
- C: Schließvorrichtung
- D: Entriegelungsschalter
- E: Backplatten (wechselbar)

Bedienung:

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, reinigen Sie die Backplatten MIT einem feuchten Tuch und trocknen Sie die Platten ab. Danach einige Tropfen Speiseöl, Butter oder Margarine auf die Backplatten träufeln.
- **ACHTUNG:** Wechseln die Sie Backplatten ausschließlich nach dem vollständigen Auskühlen des Gerätes und vom Stromnetz getrennten Netzstecker!

WOOLWORTH®

- Zum Wechsel der Backplatten, betätigen Sie die Entriegelungsschalter. Die Backplatten springen danach aus der Halterung und können durch die gewünschte Form ersetzt werden. Setzen Sie die gewählte Backplatte an den Haltepunkten ein und drücken diese in das Multifunktionsgerät. Die Entriegelungsschalter rasten dann von alleine ein.
- Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Deckel schließen und Sandwich vorbereiten, während das Gerät sich vorheizt. Sobald die Kontrolllampe grün leuchtet, ist die Vorheizzeit (ca. 3 min.) beendet.
- Deckel öffnen und das vorbereitete Sandwich/bzw. den Teig auf die Backplatten geben.
- Schließen Sie den Deckel vorsichtig. Gerät nie mit Gewalt schließen. Dampf tritt während des Betriebes aus. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen.
- Die Griffe müssen richtig zusammengedrückt werden, betätigen Sie dann die Schließvorrichtung.
- Nach 2-3 Minuten (je nach Bräunungsgrad länger oder weniger) ist der Backzyklus beendet. Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie die fertige Portion mit einem Kunststoff- oder Holzspatel. Verwenden Sie kein scharfes Werkzeug z.B. Messer, um die Beschichtung zu schützen.
- Während der Vorbereitung des nächsten Backvorgangs den Deckel wieder schließen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker nach der Benutzung und warten Sie, bis das Gerät vollkommen abgekühlt ist.
- Reinigen Sie die Innenseite der Backplatten mit Küchenpapier oder einem weichen Tuch.
- Kleben Speisereste an den Grillplatten fest, verwenden Sie ein wenig Speiseöl und wischen Sie die Grillplatten nach 5 min. erneut ab.
- Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Vermeiden Sie, dass Wasser, Öl oder Fett in die Belüftungsschlitze kommt.
- Benutzen Sie weder Scheuermittel noch Scheuerschwämme zur Reinigung.
- Gerät nur mit Wasser reinigen. Keine Lösungsmittel verwenden.

ZM-267C

AC 220-240V 50-60Hz 800W



info@woolworth.de

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

Woolworth

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 ZM-267C



WOOLWORTH®

Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji urządzenia.

- Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
- Upewnić się, że napięcie zasilania elektrycznego jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej (na spodzie urządzenia), zanim urządzenie wielofunkcyjne zostanie podłączone do sieci elektrycznej. Jeśli tak nie jest, należy zwrócić się do swojego sprzedawcy – w żadnym wypadku nie należy używać urządzenia wielofunkcyjnego!
- Nie kłaść kabla na gorących powierzchniach, nie dopuszczać, aby wisiał nad krawędziami stołu.
- Nie stawiać urządzenia w pobliżu kuchенок (lub piecyków) gazowych lub elektrycznych, nie wstawiać urządzenia do piekarnika.
- Nie dopuszczać do tego, aby urządzenie pracowało puste; w innym razie elementy grzejne mogą zostać uszkodzone.

WOOLWORTH®

- Aby nie doszło do pożarów, porażeń prądem lub obrażeń ciała, nigdy nie należy zanurzać przewodu sieciowego, wtyczki i urządzenia wielofunkcyjnego w wodzie lub innych cieczach.
- Urządzenie nie jest zabawką i w żadnym wypadku nie może znaleźć się w rękach dzieci.
- Zastosowanie części wyposażenia, które nie są zalecane przez producenta, może prowadzić do pożarów, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
- Wtyczkę należy wyciągać, jeśli nie używa się urządzenia lub chce się je wyczyścić. Przed wymianą części lub czyszczeniem urządzenia należy całkowicie schłodzić urządzenie.
- W celu wyłączenia najpierw należy całkowicie wyłączyć urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli przewód sieciowy zostanie uszkodzony, musi zostać od razu naprawiony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub osobę z podobnymi kwalifikacjami, aby nie doszło do zagrożenia.
- Nie należy używać urządzenia do innych nieuzasadnionych celów.

WOOLWORTH®

- To urządzenie zaprojektowane jest do prywatnego użytku oraz podobnych dziedzin zastosowania, jak np.:
 - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach lub innym środowisku pracy
 - gospodarstwa rolne
 - dla gości w hotelach, motelach i innych ośrodkach noclegowych
 - w pensjonatach ze śniadaniem i podobnych miejscach noclegowych.
- Po użyciu powierzchnie mogą być bardzo gorące wskutek ciepła resztkowego.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka ze stykiem ochronnym.
- Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Nie przesuwać urządzenia, dopóki wtyczka podłączona jest do gniazdka.
- Należy zachować tę instrukcję.
- Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z wyłącznikiem czasowym lub zewnętrznym przełącznikiem zdalnym.


WOOLWORTH®

- Niniejsze urządzenia mogą być stosowane przez **dzieci**, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadającymi doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane, w jaki sposób urządzenie ma być użytkowane i zrozumieją zagrożenia z tym związane. **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i **konserwacja realizowane przez użytkownika** nie mogą być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.
- Przechowywać urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Prawidłowa utylizacja produktu	
  Woolworth	Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.

WOOLWORTH®

Opis szczegółowy

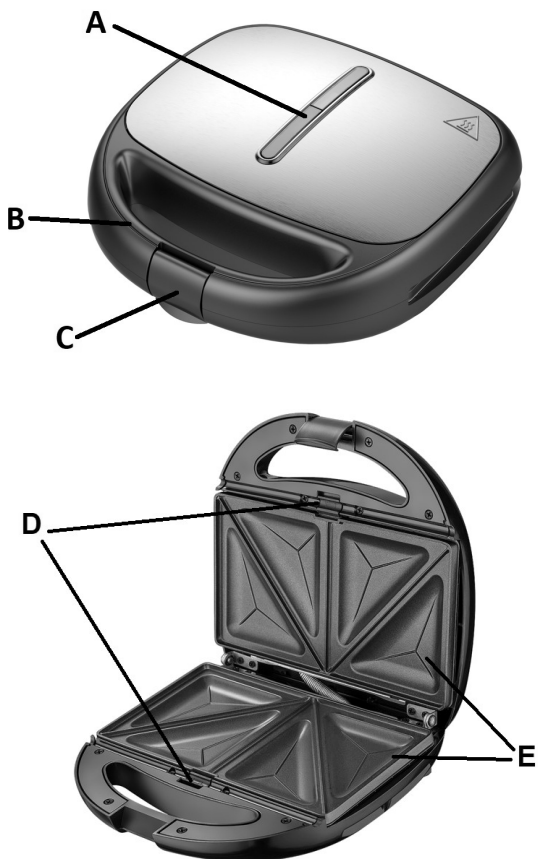

A: Lampki kontrolne

B: Uchwyt

C: Mechanizm zamykający

D: Przełącznik odblokowujący

E: Płyty grzejne (wymienne)

Obsługa:

- Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy wyczyścić płytki grzejne przy użyciu wilgotnej szmatki, następnie osuszyć płytki. Następnie skropić płytki grzejne kilkoma kroplami oleju jadalnego, margaryny lub masła.
- **UWAGA:** Płyty grzejne należy wymieniać dopiero po całkowitym ostygnięciu urządzenia i wyjęciu wtyczki z gniazdka!

WOOLWORTH®

- W celu wymiany płyt grzejnych nacisnąć przełącznik odblokowujący. Płyty grzejne wyskakują wówczas z uchwytu i można je zastąpić płytami o pożądanym kształcie. Włożyć wybraną płytę grzejną w punkтах mocowania i wcisnąć ją do urządzenia wielofunkcyjnego. Przełączniki odblokowujące zatrzasną się wówczas same.
- Podłączyć urządzenie do sieci.
- Zamknąć pokrywę i przygotować kanapkę podczas nagrzewania się urządzenia. W momencie zapalenia się lampki kontrolnej na zielono czas podgrzewania urządzenia (ok. 3 minuty) zakończył się.
- Otworzyć pokrywę i położyć przygotowaną kanapkę lub ciasto na płyty grzejne.
- Ostrożnie zamknąć pokrywę. Nigdy nie zamykać urządzenia przy użyciu siły. Podczas uruchomienia wydobywa się para. Nie dotykać gorących powierzchni.
- Prawidłowo ścisnąć uchwyty, a następnie zamknąć blokadę.
- Zakończenie cyklu pieczenia następuje po 2-3 minutach (w zależności od stopnia przyrumienienia dłużej lub krócej). Otworzyć pokrywę i wyjąć przyrządzoną porcję jedzenia za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki. W celu ochrony powłoki urządzenia nie używać żadnych ostrych narzędzi, takich jak noże.
- W trakcie przygotowywania kolejnej porcji jedzenia ponownie zamknąć pokrywę.
- Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka, jeśli urządzenie nie jest używane.

Czyszczenie

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową po użyciu i odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Wyczyścić wewnętrzną część płytek grzejnych papierowym ręcznikiem lub miękką szmatką.
- Jeśli coś przyklei się do płyt grzejnych, użyć odrobiny oleju spożywczego i po ok. 5 minutach ponownie przetrzeć płyty grzejne.
- Oczyszczyć obudowę lekko wilgotną ściereczką. Unikać przedostania się wody, oleju lub tłuszczu do otworów wentylacyjnych.
- Podczas czyszczenia nie używać środków do szorowania ani gąbek do szorowania.
- Urządzenie czyścić tylko wodą. Nie używać rozpuszczalników.

ZM-267C

AC 220-240V 50-60Hz 800W



info@woolworth.de

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

Woolworth

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Sendvičovač 3 v 1

ZM-267C



Návod k použití

WOOLWORTH®

Bezpečnostní pokyny:

Před uvedením přístroje do provozu si nejdříve pozorně přečtěte návod k použití. Poskytuje důležité informace pro bezpečnost, používání a ošetřování přístroje.

- Před použitím si přečtěte celý návod.
- Před připojením multifunkčního přístroje k elektrické síti se ujistěte, že napětí vašeho zdroje proudu odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku (na spodní straně multifunkčního zařízení). Pokud tomu tak není, obraťte se na svého prodejce - multifunkční zařízení v žádném případě nepoužívejte!
- Nepokládejte kabel přes horké plochy a nenechávejte ho viset přes okraj stolu.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových nebo elektrický trub nebo sporáků, nestavte přístroj do trouby na pečení.
- Nezapínejte prázdný přístroj; jinak se mohou topné elementy poškodit.
- Abyste zabránili požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění, nikdy neponořujte síťový kabel, síťovou zástrčku ani multifunkční zařízení do vody nebo jiných kapalin.
- Přístroj není hračka a nepatří do dětských rukou.
- Použití dílů příslušenství nedoporučených

WOOLWORTH®

výrobce může způsobit požáry, zásahy elektrickým proudem a zranění.

- Před čištěním nebo u nepoužívaného přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před výměnou dílů nebo čištěním přístroje ho nechte důkladně vychladnout.
- Pro úplné vypnutí přístroje ho nejprve kompletně vypněte a potom vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, musí ho výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba neprodleně opravit, aby se předešlo ohrožení.
- Nezneužívejte přístroj pro jiné účely.
- Tento přístroj byl vyvinutý pro domácí použití a podobná použití, jako např.:
 - v zaměstnaneckých kuchyních v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostorech
 - na farmách
 - v hotelích, motelech a dalších obytných prostorech;
 - v penzionech se snídaní a v podobných ubytovacích zařízeních
- Povrchy mohou být po použití vlivem zbytkového tepla velmi horké.
- Přístroj připojujte jen do uzemněné zásuvky.

WOOLWORTH®

- Při používání přístroje dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný zvláštní dohled.
- Nepřemísťujte přístroj, pokud je zástrčka ještě v zásuvce.
- Návod si uschovejte.
- Přístroj by neměl být provozován v kombinaci se spínacími hodinami nebo externím dálkovým spínačem.
- Tento výrobek je vhodný k používání **děti** od 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s chybějícími zkušenostmi resp. znalostmi jen tehdy, pokud zůstanou pod dohledem nebo obdržely instrukce k bezpečnému používání přístroje a rozumí možným ohrožením při jeho používání. **Děti** si s přístrojem nesmí hrát. **Děti** nesmí provádět **čištění a uživatelskou údržbu** bez dohledu.
- Držte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí do 8 let.

Správné odstranění tohoto výrobku do odpadu




Woolworth

Výrobek se musí podle zákona odstranit do odpadu prostřednictvím sběrný starých elektrických přístrojů, aby byla zajištěna jeho ekologická likvidace. Informace obdržíte u správy Vašeho města & obce.

WOOLWORTH®

Podrobný popis

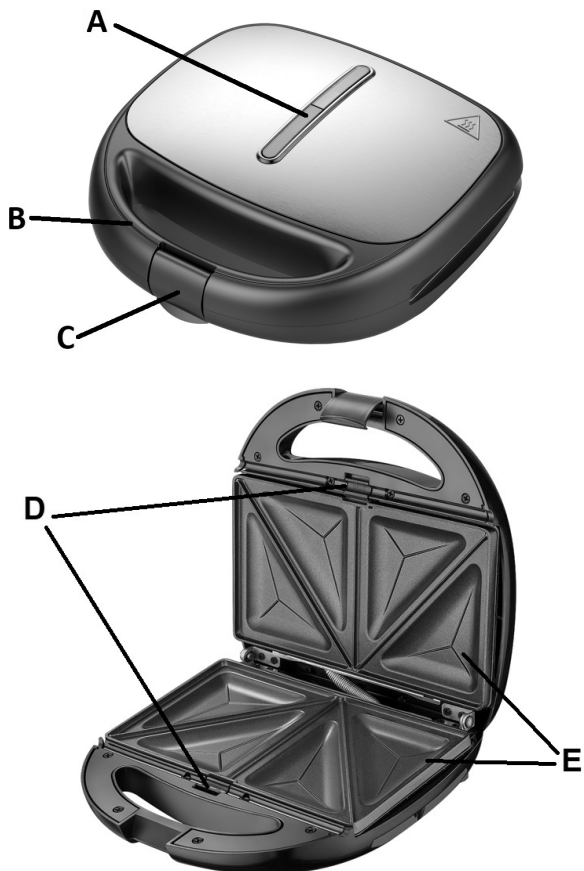

- A: Kontrolky
- B: Rukojeť
- C: Uzavírací zařízení
- D: Spínač odemykání
- E: Desky na pečení (vyměnitelné)

Obsluha:

- Při prvním použití přístroje očistěte desky na pečení vlhkým hadrem a osušte je. Pak na desky kápněte několik kapek oleje, másla nebo margarínu.

WOOLWORTH®

- **UPOZORNĚNÍ:** Desky na pečení vyměňte až po úplném vychladnutí přístroje a po odpojení síťové zástrčky od elektrické sítě!
- Před výměnou desek na pečení stiskněte nejdříve spínač odemykání. Desky na pečení pak vyskočí z držáku a lze je nahradit jinou požadovanou formou. Vložte zvolené desky na pečení do přídržných bodů a zatlačte je do multifunkčního přístroje. Spínače odemykání pak automaticky zaskočí.
- Připojení přístroje k elektrické síti.
- Víko uzavřít a během předehřívání přístroje si připravit sendvič. Jakmile se kontrolka rozsvítí zeleně, je doba předehřívání (cca 3 minuty) ukončená.
- Otevřít víko a položit připravené sendviče/resp. těsto na desky na pečení.
- Opatrně zavřete víko. Přístroj nezavírat násilím. Za provozu uniká pára. Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Rukojeti musí být správně přitisknuty k sobě a potom použijte zavírací zařízení.
- Po 2 - 3 minutách (déle nebo méně v závislosti na stupni propečení) je cyklus pečení ukončený. Otevřete víko a hotovou porci vyjměte plastovou nebo dřevěnou špachtlí. K ochraně povrchové úpravy nepoužívejte ostré nástroje, např. nože.
- Během přípravy na další pečení víko opět zavřít.
- Pokud přístroj nepoužíváte vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění

- Po použití vytáhněte síťovou zástrčku a počkejte až přístroj úplně vychladne.
- Vnitřní stranu desek na pečení vyčistěte kuchyňským papírem nebo měkkým hadrem.
- Pokud se na desky na pečení přilepí zbytky jídla, použijte trochu jedlého oleje a po 5 minutách desky na pečení znovu otřete.
- Těleso čistit mírně navlhčeným hadrem. Zabraňte vniknutí vody, oleje nebo tuku do větracích otvorů.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo drhnoucí houbičky.
- Přístroj čistit jen vodou. Nepoužívat rozpouštědla.

ZM-267C

AC 220-240V 50-60Hz 800W



info@woolworth.de

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

Woolworth

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Sendvičovač 3 v 1

ZM-267C



Návod na obsluhu

WOOLWORTH®

Bezpečnostné pokyny:

Skôr ako prístroj použijete, dôsledne si prečítajte tento návod na používanie. Sú v ňom uvedené dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, používania a údržby prístroja.


- Kompletný návod si prečítajte pred použitím.
- Skôr ako multifunkčný prístroj pripojíte do elektrickej zásuvky skontrolujte, či napätie v elektrickej zásuvke korešponduje s napätím uvedeným (na spodnej strane prístroja). Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajcu – multifunkčný prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte!
- Kábel nekladte ponad horúce povrchy, nenechávajte ho visieť cez okraj stola.
- Prístroj nekladte do blízkosti plynových alebo elektrických pecí (a sporákov), nekladte ho do rúry na pečenie.
- Prístroj nenechávajte zapnutý, keď je prázdny; poškodili by sa výhrevné prvky.
- V záujme prevencie proti požiarom, úrazom elektrickým prúdom alebo zraneniam, kábel, zástrčku a multifunkčný prístroj nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Prístroj nie je hračka pre deti a v žiadnom prípade nepatrí do detských rúk.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca, v opačnom prípade

WOOLWORTH®

- sa vystavujete riziku vzniku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom a zranení.
- Ak prístroj nepoužívate, alebo ak ho potrebujete vyčistiť, zástrčku vytiahnite zo zásuvky. Prístroj nechajte dôkladne vychladnúť, až potom môžete začať s výmenou dielov alebo s čistením.
 - Keď chcete prístroj vypnúť, prístroj najskôr kompletne vypnite a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Ak sa poškodí kábel, tento musí vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, v opačnom prípade predstavuje prístroj zdroj nebezpečenstva.
 - Prístroj nezneužívajte na iné účely.
 - Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné používanie a podobné účely, ako sú napr.:
 - osobné kuchynky v obchodoch, kanceláriách a iných zamestnaneckých priestoroch
 - sedliacke dvory
 - pre hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - penzióny podávajúce raňajky a podobné ubytovne.
 - Povrch môže byť po použití veľmi horúci následkom zostatkového tepla.
 - Prístroj pripojte len do elektrickej zásuvky s ochranným kontaktom.


WOOLWORTH®

- Mimoriadne pozorný bud'te vtedy, ak prístroj obsluhuje dieťa, alebo ak ho používate v blízkosti detí.
- Prístroj neprekładajte pokiaľ je zástrčka ešte pripojená v zásuvke.
- Tento návod si odložte.
- Prístroj nepoužívajte v kombinácii s časovým spínačom alebo externým diaľkovým spínačom.
- Tento prístroj smú používať **deti** vo veku od 8 rokov a staršie ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami len vtedy, ak majú tieto osoby zabezpečený dozor, alebo ak boli poučené, ako sa má prístroj bezpečne používať. Týmto osobám musí byť jasné, aké riziká môžu z použitia prístroja vyplynúť. **Detom** nedovoľte hrať sa s prístrojom. **Deti** nesmú prístroj **čistiť** a vykonávať na ňom **bežnú údržbu** bez dozoru.
- Prístroj a kábel odkladajte mimo dosahu detí mladších ako 8-rokov

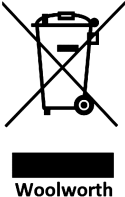Korektná likvidácia produktu	
	Produkt odovzdajte v zmysle zákona v zberni na zber elektrospotrebičov, tak bude zaručená jeho ekologická likvidácia. Informácie dostanete na správe Vášho mesta a na obecnom úrade.

WOOLWORTH®

Podrobný popis

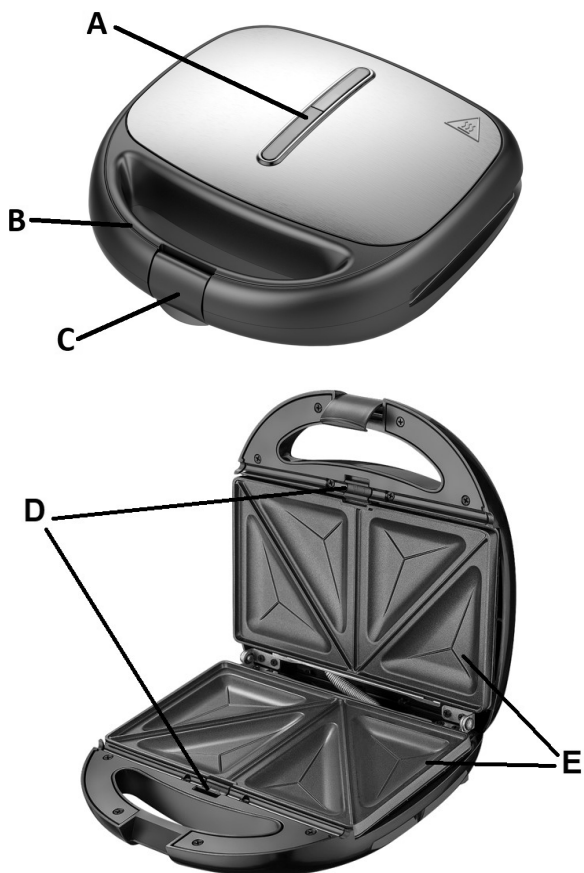

- A: Kontrolky
- B: Rukoväť
- C: Zatvárací mechanizmus
- D: Odblokovací spínač
- E: Platne (vymeniteľné)

Obsluha:

- Pred prvým použitím prístroja vyčistite platne vlhkou handričkou a utrite ich dosucha. Na platne potom nakvapkajte niekoľko kvapiek stolového oleja, masla alebo margarínu.

WOOLWORTH®

- **UPOZORNENIE:** Platne vymeňte až po úplnom vychladnutí prístroja, zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky!
- Pri výmene plechov stlačte odblokovacie spínače. Platne potom vyskočia z držiaka a môžete použiť inú formu. Príslušnú platňu vložte na oporné body a zatlačte do multifunkčného prístroja. Odblokovacie spínače potom automaticky zapadnú.
- Prístroj pripojte do elektrickej zásuvky.
- Zatvorte uzáver a sendvič pripravte, pokiaľ sa prístroj zohrieva. Keď sa kontrolka rozsvieti nazeleno, čas predhrievania (cca 3 min.) je ukončený.
- Otvorte uzáver a pripravený sendvič/prípadne cesto uložte na platne.
- Uzáver opatrne uzatvorte. Prístroj nikdy nezatvárajte nasilu. Počas činnosti uniká para. Horúcich plôch sa nedotýkajte.
- Rukoväte musia byť správne stlačené, potom stlačte tlačidlo.
- Po 2 – 3 minútach (dlhšie alebo kratšie v závislosti od stupňa zhnednutia) je cyklus ukončený. Otvorte uzáver a plastovou alebo drevenou špachtľou vyberte hotovú porciu. Nepoužívajte ostré nástroje napr. nôž, mohli by ste poškodiť vrstvu.
- Počas prípravy ďalšej porcie uzáver znova zatvorte.
- Zástrčku vytiahnite zo zásuvky ak prístroj nepoužívate.

Čistenie

- Po použití vytiahnite zástrčku zo siete a počkajte, pokiaľ prístroj celkom nevychladne.
- Vnúternú stranu platní vyčistite kuchynským papierom alebo mäkkou handričkou.
- Ak sa zvyšky porcie prilepia na platne, tieto natrite trochou stolového oleja a platne po 5 minútach znova utrite.
- Schránku čistite mierne navlhčenou handričkou. Dajte pozor, aby sa do vetracieho otvoru nedostala voda, olej alebo tuk.
- Na čistenie nepoužite drsné čistiace prostriedky ani drsné špongie.
- Prístroj čistite len vodou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá.

ZM-267C

AC 220-240V 50-60Hz 800W



info@woolworth.de

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

Woolworth

WOOLWORTH®

