

WOOLWORTH®

Heizdecke ZQ02A-OBA130x180



Bedienungsanleitung

WOOLWORTH®

ACHTUNG! Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn

- es sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweist
- es ein beschädigtes Netzkabel oder Netzstecker hat
- es nass geworden ist
- Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich von einer Fachkraft (*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für Reparaturen wenden Sie sich an eine Fachkraft (*).

()Fachkraft: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.*

- Sollten Sie Träger eines Herzschrittmachers oder Diabetiker sein, befragen Sie bitte Ihren Arzt vor Benutzung des Produktes um Erlaubnis.
- Die von dem Produkt ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder liegen unter den staatlich bestimmten Grenzwerten, könnten aber unter Umständen die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen.

- Benutzen Sie das Produkt nicht an verletzten, entzündeten oder geschwollenen Körperstellen. Im Zweifelsfall holen Sie vor der Benutzung
- ärztlichen Rat ein.
- Das Produkt nicht bei Kleinkindern verwenden.
- Die Heizdecke nicht bei hilflosen und/oder wärmeunempfindlichen Personen verwenden. Sie könnten sich bei zu langer Benutzung verbrennen.
- Die Heizdecke darf nicht zum Wärmen von Tieren benutzt werden. Denn sie könnten das Netzkabel oder andere stromführende Teile zerbeißen und einen Stromschlag erleiden.
- Das Produkt muss stets an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Produktes übereinstimmen um Überhitzen und Kurzschluss zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.

WOOLWORTH®

- Verwenden Sie, falls nötig, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Produktes übereinstimmen.
- **Der Netzstecker ist zu ziehen:**
 - wenn die Heizdecke, Netzkabel oder Bedienteil Schäden aufweisen
 - bei Störung während des Betriebs
 - nach dem Gebrauch
 - vor jeder Reinigung und Pflege
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.
- Ziehen Sie den Netzstecker wenn Sie das Produkt nicht benutzen und bevor Sie das Produkt reinigen. Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel anfassen.

- Die Heizdecke niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken um Schäden am Netzkabel zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Produktes dürfen diese keinesfalls mehr benutzt werden.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen kann und dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung und lassen Sie es nicht über den Rand oder Ecken von Möbeln hängen. Es könnte beschädigt werden.
- Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle wie elektrischen Herd, Gasheizung oder Ofen legen.
- **Achtung Verbrennungsgefahr! Bei eingeschaltete Heizdecke niemals einschlafen. Allzulange Anwendung kann Hautverbrennungen verursachen!**
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es feucht geworden ist. Lassen Sie es komplett trocknen.
- Keine Nadeln oder spitzen Gegenstände in die Heizdecke stecken.

WOOLWORTH®

- Benutzen Sie die Heizdecke nicht, wenn sie zusammengeschoben oder zusammengefalted ist. Vermeiden Sie zu starkes Abknicken und Durchbiegen des Produktes um Schaden zu vermeiden.
- Die Heizdecke darf nur mit dem mitgelieferten Bedienteil betrieben werden. Platzieren Sie das Bedienteil immer so, dass er leicht zugänglich ist.
- Die Heizdecke ist vor jeder Benutzung dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls Abnutzungen oder Beschädigungen festzustellen sind, darf die Heizdecke nicht mehr verwendet werden!
- Verwenden Sie die Heizdecke nur für den Hausgebrauch/Innenbereich.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne damit es nicht hineinfallen kann.
- Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel und verdrehen Sie es nicht, wenn Sie die Heizdecke benutzen.
- Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- Das Produkt darf nicht von/bei Kleinkindern jünger als drei Jahre benutzt werden, da sie unfähig sind, auf eine

WOOLWORTH®

Überhitzung zu reagieren.

- Wählen Sie den Standort Ihres Produktes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Produkt haben. Benutzen und lagern Sie das Produkt nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Aufgrund von Verletzungs- und Erstickungsgefahr, keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.) für Kinder oder Tiere erreichbar liegen lassen.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

WOOLWORTH®

Detailbeschreibung



- 1: Wärmeoberdecke
- 2: Netzkabel
- 3: Controller/Bedienteil
- 4: Controlleranschluss



WARNUNG

Wenn die Wärmездеcke in Betrieb ist, kann sich der Controller leicht erwärmen. Deshalb darf der Controller nicht abgedeckt oder auf die Wärmездеcke gelegt werden, solange das Gerät eingeschaltet ist. Verlassen Sie sich bei einem Wärmetest der Wärmездеcke nicht auf das Gefühl in Ihren Händen. Hände sind wesentlich unempfindlicher gegenüber Hitze als der Rest des Körpers.

WOOLWORTH®

Die Betriebskontrollleuchte erlischt, wenn im Fall eines Fehlers die Wärmezudecke durch das Sicherheitssystem abgeschaltet wird. Beachten Sie, dass die Wärmezudecke nicht mehr benutzt werden darf, nachdem ein Fehler aufgetreten ist, der Ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Verpackungsteile. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam.
- Versichern Sie sich, dass die Heizdecke nicht gefaltet oder geknickt ist, bevor Sie es zum ersten Mal einschalten.
- Anfangs kann ein leichter Geruch vorhanden sein. Dieser ist jedoch harmlos und verfliegt nach einiger Zeit.

Achtung Verbrennungsgefahr!


Beim Umgang mit Wärmeprodukten besteht Verbrennungsgefahr. Bei eingeschalteter Heizdecke nicht einschlafen, um Hautirritationen oder Verbrennungen zu vermeiden!

Achtung Überhitzungsgefahr!

Die elektronischen Bauteile im Bedienteil können sich während des Betriebs erwärmen. Das Bedienteil und das Netzkabel dürfen deshalb niemals auf oder unter der Heizdecke liegen oder durch Decken, Kissen oder ähnliches bedeckt sein, um Überhitzung zu vermeiden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Breiten Sie die Heizdecke an der gewünschten Stelle aus. Das Bedienteil soll sich stets in Ihrer Hand befinden bzw. gut erreichbar und auffindbar sein. Kontrollieren Sie dessen Lage regelmäßig.
- Verbinden Sie erst die Steckverbindung des Anschlusskabels mit der Anschlussbuchse an der Heizdecke (siehe Abbildung).

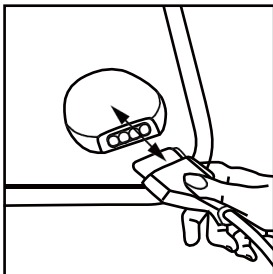

WOOLWORTH®

- Verbinden Sie erst dann den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose in Ihrer Nähe.
- Stellen Sie mit dem + bzw. – Wärmestufentasten auf die gewünschte Wärmestufe 1 bis 9 – sowie zusätzlich Stufe H. Die Kontrolllampe leuchtet in der gewählten Stufe auf und zeigt an, dass die Heizdecke in Betrieb ist.

Wärmestufen:

1 = minimale Wärme

9 = maximale Wärme

H = Schnellaufheizung

Das Produkt benötigt je nach Wärmestufe ca. zwischen 15 - 30 Minuten Aufwärmzeit.

- Nach Ablauf der Aufwärmzeit gibt die Heizdecke eine angenehme Wärme ab.
- **Abschalttimer**
Drücken Sie die Timerfunktion / Einstellungstaste um zwischen den Modi für die Temperatur und Timervorwahl zu wechseln. Die Heizdecke besitzt eine 9-Stufige Timerfunktion. Jede Stufe verlängert die Nutzungsdauer bis zur automatischen Abschaltung um 1-Stunde. Es ist eine Timereinstellung von 1 Std. bis zu 9 Std. möglich. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit, schaltet sich die Heizdecke automatisch ab.
Um sie wieder in Betrieb nehmen zu können, müssen Sie diese zunächst über den Ein-/Ausschalter ausschauen und ca. 10 Sekunden warten. Danach kann dann wieder in die gewünschte Temperaturstufe und ggf. der Timer zum Wiedererwärmen eingestellt werden.

Nach Gebrauch schalten Sie die Heizdecke aus und ziehen den Netzstecker.

Bedienteil



1. Ein-/Ausschalter
2. Timer Funktion / Einstellungen
3. +Taste (Timer / Temperaturstufe)
4. -Taste (Timer / Temperaturstufe)

WOOLWORTH®

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Achtung Stromschlaggefahr!

Produkt, Bedienteil, Netzkabel und Netzstecker dürfen wegen der Gefahr eines elektrischen Schlages nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.



In handwarmem Wasser mit neutralem Wollwaschmittel waschen.



Sanfte Maschinenwäsche bei max. 30°C



Nicht bleichen



Nicht im Wäschetrockner trocknen



Nicht in die Reinigung geben



Nicht bügeln

Bevor Sie die Heizdecke reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen das Gerät mind. 10 Minuten abkühlen. Die Heizdecke ist mit einer abnehmbaren Bedieneinheit ausgestattet. Trennen Sie die Bedieneinheit von der Decke, indem Sie das Verbindungskabel aus dem Stecker an der Anschlussstelle abziehen. Die Heizdecke dürfen Sie bei 30° Schonwäsche in der Maschine oder sanft per Handwäsche reinigen. Am besten legen Sie die Heizdecke in eine Badewanne mit handwarmem Wasser und etwas Feinwaschmittel und drücken es sanft aus. Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten. Lassen Sie die Heizdecke nach der Wäsche ausgebreitet auf einer flachen Unterlage trocknen. Benutzen Sie die Heizdecke erst wieder, wenn es vollkommen trocken ist. Bewahren Sie die Heizdecke ausgebreitet liegend ohne zusätzliche Auflagen an einem sauberen und trockenen Platz auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

387117/00

ZQ02A-0BA130180

220-240V, 50-60Hz, 160W

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5,

DE-59425 Unna

info@woolworth.de / www.woolworth.de



Woolworth

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Koc elektryczny ZQ02A-OBA130x180



Instrukcja obsługi

WOOLWORTH®

UWAGA! Nie korzystać z tego urządzenia, jeśli:

- wykazuje widoczne uszkodzenia lub usterki
- posiada uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę
- jest mokre.
- Uszkodzony przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez specjalistę(*), aby uniknąć zagrożeń związanych z prądem elektrycznym. W przypadku napraw należy zwrócić się do specjalisty(*)).

()Specjalista: autoryzowany punkt obsługi klienta dostawcy lub importera odpowiedzialny przeprowadzenie napraw tego typu. W przypadku wszelkich napraw prosimy o kontakt z punktem obsługi klienta.*

- Jeśli posiadają Państwo rozrusznik serca lub są cukrzykami, należy poprosić swojego lekarza o wydanie zgody na użytkowanie produktu.
- Pola elektryczne i magnetyczne emitowane przez produkt są poniżej wartości granicznych ustalonych na szczeblu krajowym, ale w pewnych okolicznościach mogą zakłócić działanie rozruszników serca.

WOOLWORTH®

- Nie stosować produktu na części ciała pokryte ranami, stanami zapalnymi lub opuchlizną. W razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
-
- Nie stosować produktu u małych dzieci.
- Nie używać koca elektrycznego na osobach bezradnych i/lub niewrażliwych na ciepło. W przypadku zbyt długiego użytkowania możliwe jest doznanie oparzeń.
- Koca elektrycznego nie wolno używać do ogrzewania zwierząt. Mogą one bowiem przegryźć przewód zasilający lub inne części znajdujące się pod napięciem i zostać porażone prądem.
- Produkt należy zawsze podłączać do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z przewodem ochronnym. Napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi technicznymi produktu, aby uniknąć występowania przegrzania i zwarć.
- Nie używać tego produktu w połączeniu z zewnętrznym regulatorem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania. Nie jest on bowiem do tego przeznaczony i może spowodować wystąpienie zagrożenia

WOOLWORTH®

pożarowego.

- W razie potrzeby użyć odpowiednich przedłużaczy o parametrach zgodnych z parametrami produktu.
- **Wtyczkę sieciową należy wyciągnąć w sytuacji, gdy:**
 - koci elektryczny, przewód zasilający lub panel sterowania wykazują uszkodzenia
 - nastąpi awaria podczas użytkowania
 - po użyciu
 - przed każdym czyszczeniem i pielęgnacją
- Jako dodatkową ochronę przed zagrożeniami stwarzanymi przez prąd elektryczny zaleca się zainstalowanie w instalacji elektrycznej mieszkania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA. Skonsultować się z elektrykiem.
- Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Aby wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka, zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

- Nigdy nie przenosić koca elektrycznego, trzymając ją za przewód zasilający. Nie zginać przewodu zasilającego, aby uniknąć jego uszkodzenia.
Regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający lub produkt są uszkodzone, pod żadnym pozorem nie wolno ich używać.
- Przewód zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł go pociągnąć i aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia.
- Nie pozostawiać przewodu zasilającego wiszącego nad obrzeżami lub krawędziami mebli i nie dopuszczać do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami. Istnieje bowiem możliwość jego uszkodzenia.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kuchenka elektryczna, grzejnik gazowy lub piekarnik.
- **Uwaga Niebezpieczeństwo oparzenia!**
Nigdy nie zasypiać z włączoną kocem elektrycznym. Zbyt długotrwałe użytkowanie może spowodować oparzenia skóry!

WOOLWORTH®

- Nie używać produktu, jeśli jest mokry. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Nie umieszczać igieł ani ostrych przedmiotów w kocu elektrycznym.
- Nie używać koca elektrycznego, gdy jest zwinięty lub złożony. Unikać nadmiernego zaginania i składania produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Koc elektryczny można eksploatować wyłącznie z dostarczonym panelem sterowania. Zawsze umieszczać panel sterowania w taki sposób, aby był łatwo dostępny.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić koc elektryczny pod kątem zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia, koca elektrycznego nie wolno już używać!
- Koca elektrycznego należy używać wyłącznie do użytku domowego/w pomieszczeniach.
- Nie używać produktu w pobliżu umywalki lub wanny, aby uniknąć wypadnięcia do niej.
- Nie ciągnąć ani nie skręcać przewodu zasilającego podczas korzystania z koca elektrycznego.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia

WOOLWORTH®

bez nadzoru, dopóki jest włączone.

- Produkt nie może być używany przez/na małych dzieciach poniżej trzeciego roku życia, ponieważ nie są one w stanie zareagować na przegrzanie.
- Wybrać miejsce przechowywania produktu w taki sposób, aby dzieci nie miały do niego dostępu. Używać i przechowywać produkt wyłącznie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Ze względu na ryzyko obrażeń i uduszenia nie należy pozostawiać żadnych elementów opakowania (torby plastikowe, pudełka itp.) w zasięgu dzieci lub zwierząt.
- Niniejsze urządzenia mogą być stosowane przez **dzieci**, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadającymi doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane, w jaki sposób urządzenie ma być użytkowane i rozumieją zagrożenia z tym związane.

WOOLWORTH®

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i **konserwacja realizowana przez użytkownika** nie mogą być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.

- Przechowywać urządzenie i jego przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Opis szczegółowy



- 1: Koc elektryczny
- 2: Przewód zasilający
- 3: Kontroler/panel sterowania
- 4: Złącze kontrolera



OSTRZEŻENIE:

WOOLWORTH®

Podczas używania koca elektrycznego kontroler może się lekko nagrzewać. Dlatego nie wolno zakrywać kontrolera ani kłaść go na kocu elektrycznym, gdy urządzenie jest włączone. Nie polegać na dotyku swoich dłoni podczas sprawdzenia działania koca elektrycznego. Dłonie są znacznie mniej wrażliwe na ciepło niż reszta ciała. Lampka kontrolna działania zgaśnie, jeśli w przypadku usterki koc elektryczny zostanie wyłączony przez system bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że koca elektrycznego nie wolno używać po wystąpieniu błędu, który nie zapewnia już Państwu bezpieczeństwa.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usunąć wszystkie folie ochronne i elementy opakowania. Sprawdzić zakres dostawy pod kątem kompletności i widocznych uszkodzeń.
- Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia.
- Upewnić się, że koc elektryczny nie jest zwinięty ani złożony przed pierwszym włączeniem.
- Na początku może pojawić się lekki zapach. Jest on jednak nieszkodliwy i znika po pewnym czasie.

Uwaga Niebezpieczeństwo oparzenia!

Podczas obchodzenia się z produktami rozgrzewającymi istnieje ryzyko oparzenia. Nie zasypiać z włączonym kocem elektrycznym, aby uniknąć podrażnień skóry lub oparzeń!


Uwaga Niebezpieczeństwo przegrzania!

Podczas pracy elementy elektroniczne panelu sterowania mogą się nagrzewać. W związku z tym panel sterowania i przewód zasilający nie mogą nigdy leżeć na lub pod kocem elektrycznym ani być przykryte kocami, poduszkami itp., aby uniknąć przegrzania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Rozłożyć koc elektryczny w wybranym miejscu. Panel sterowania powinien zawsze znajdować się w dłoni lub być łatwo dostępny. Regularnie sprawdzać jego położenie.

- Najpierw podłączyć złącze wtykowe przewodu przyłączeniowego do gniazda przyłączeniowego na kocu elektrycznym (patrz rysunek).

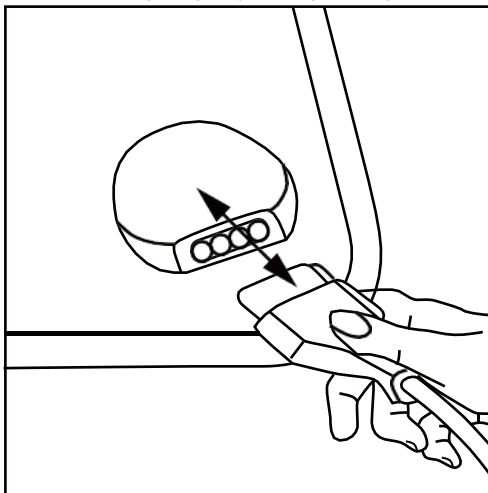

- Wtyczkę podłączyć do odpowiedniego gniazdka znajdującego się w pobliżu.
- Ustawić żądany poziom grzania od 1 do 9 za pomocą przycisków regulacji poziomu grzania + lub - oraz w oparciu o dodatkowy poziom H. Lampka kontrolna zapala się na wybranym poziomie i wskazuje, że koc elektryczny pracuje.

Poziomy grzania:

1 = minimalny poziom grzania

9 = maksymalny poziom grzania

H = szybkie nagrzewanie

W zależności od poziomu grzania produkt wymaga ok.

15-30 minut w celu nagrzania się.

- Po upływie tego czasu koc elektryczny oddaje przyjemne ciepło.
 - **Wyłącznik czasowy**
Nacisnąć przycisk funkcji/ustawień wyłącznika czasowego, aby przełączyć się pomiędzy trybami temperatury i wyłącznika czasowego. Koc grzewczy posiada 9-stopniową funkcję wyłącznika czasowego. Każdy poziom wydłuża czas użytkowania o 1 godzinę przed automatycznym wyłączeniem urządzenia. Wyłącznik czasowy można ustawić w zakresie od 1 do 9 godzin. Po upływie ustawionego czasu koc grzewczy wyłącza się automatycznie.
Aby móc ponownie go uruchomić należy go najpierw wyłączyć włącznikiem/wyłącznikiem i odczekać około 10 sekund. Następnie można ponownie ustawić żądany poziom temperatury i, jeśli to konieczne, wyłącznik czasowy do ponownego nagrzewania.
- Po użyciu wyłączyć koc elektryczny i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.**

Panel sterowania



5. Włącznik/Wyłącznik
6. Funkcja wyłącznika czasowego / ustawienia
7. Przycisk + (wyłącznik czasowy / poziom temperatury)
8. Przycisk - (wyłącznik czasowy / poziom temperatury)

WOOLWORTH®

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Uwaga Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Produkt, panel sterowania, przewód zasilający i wtyczka nie mogą mieć styczności z wodą ani innymi płynami ze względu na ryzyko porażenia prądem.



Prać w letniej wodzie przy użyciu neutralnego środka do prania wełny.



Delikatny cykl prania w pralce w temperaturze maks. 30° C



Nie wybielać.



Nie suszyć w suszarce.



Nie czyścić chemicznie.



Nie prasować.

Przed przystąpieniem do czyszczenia koca elektrycznego należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozwolić urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 10 minut. Koc elektryczny jest wyposażony w wyjmowany panel sterowania. Odłączyć panel sterowania od koca elektrycznego, wyciągając kabel zasilający z przyłącza. Koc elektryczny można prać w pralce w delikatnym cyklu w 30° lub w delikatnym cyklu prania ręcznego. Koc elektryczny najlepiej włożyć do wanny z letnią wodą z odrobiną łagodnego detergentu i delikatnie wycisnąć. Nigdy nie używać agresywnych środków czyszczących ani mocnych szczotek. Po umyciu położyć koc elektryczny na płaskiej powierzchni do wyschnięcia. Koc elektryczny należy używać ponownie dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.

Przechowywać koc elektryczny w czystym, suchym miejscu, w pozycji leżącej, bez dodatkowych podpór.

Prawidłowa utylizacja produktu



Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.

387117/00

ZQ02A-0BA130180

Z20-240V, 50-60Hz, 160W

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5,

DE-59425 Unna

info@woolworth.de / www.woolworth.de



Woolworth

WOOLWORTH®