143x210mm 2025.07.16

143mm

210mm

WOOLWORTH®

HAARSCHNEIDER

FY-8622C

Bedienungsanleitung

WOOLWORTH®

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bei der Verwendung Ihres Haarschneiders sind die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich der in dieser Anleitung genannten, immer zu beachten.
Allgemeine Hinweise
Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr
sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf.
• Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen
Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
• Das Netzteil ist nur zur Benutzung in trockenen Räumen geeignet.
• Überprüfen Sie, ob Ausgangsstrom, -spannung und die Polarität des Netzteils mit
den Angaben auf dem angeschlossenen Gerät übereinstimmen!
• Berühren Sie das angeschlossene Netzteil nicht mit feuchten Händen!
• Zur Reinigung trennen Sie das Gerät ggf. vom Netzteil.
• Achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzteils nicht geknickt, eingeklemmt,
überfahren wird oder mit Hitzequellen in Berührung kommt.
• Benutzen Sie kein beschädigtes Netzteil.
• Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf.
• Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
• Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
• Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel,Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.
WARNUNG: Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen.

WOOLWORTH®

Es besteht Erstickungsgefahr! Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät
WARNUNG vor elektrischem Schlag: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wenn das Netzteil angeschlossen ist (z. B. Badewannen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Gefäßen)! Dieses Gerät ist **nicht** für die Reinigung unter fließendem Wasser geeignet. Beachten Sie die Anweisungen, die wir Ihnen im Kapitel „Reinigung" geben.
WARNUNG vor elektrischem Schlag:
• Wenn das Gerät doch ins Wasser gefallen sein sollte, ziehen Sie zuerst das Netzteil aus der Steckdose.
WARNUNG: Verletzungsgefahr!
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn an einem Aufsatz der Scherkopf, das Schermesser oder die Scherfolie beschädigt ist!
WARNUNG: Verletzungsgefahr!
• Nehmen Sie niemals einen Aufsatz während des Betriebes ab!
• Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt, werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
• Benutzen Sie kein anderes als das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
• Benutzen Sie das Gerät nur zum Schneiden von Haupt- oder Bart- oder Körperhaaren.
• Das Gerät nicht benutzen, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder eine Funktionsstörung vorliegt.

WOOLWORTH®

•Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, seinem Dienstleister, oder qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
• Das Kabel stets von erhitzten Flächen entfernt halten.
• Nicht am Kabel ziehen, es verknoten, oder um da Gerät wickeln.
• Niemals Fremdgegenstände in Öffnungen des Gerätes einführen.
• Überprüfen Sie vor dem Schneiden, ob die Klingen korrekt eingestellt sind.
• Das Gerät während des Betriebs nicht auf eine Fläche legen.
• Das Gerät nicht verwenden, wenn Aufsatzkämme defekt sind, oder Zacken fehlen, dies kann Verletzungen zur Folge haben.
• Nicht mit nassen Händen benutzen.

Detailbeschreibung / **Zubehör**

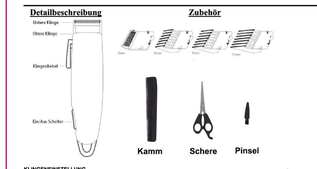

KLINGENEINSTELLUNG
- Ihr Gerät wurde sorgfältig geprüft, um sicher zu stellen, dass die Klingen gedrückt und aufeinander abgestimmt sind, bevor es unser Werk verließ.
- Klingen müssen eingestellt werden, falls sie zum Reinigen oder Austausch entfernt werden.
- Richten Sie beim Abstimmen einfach die oberen und unteren Zackenspitzen nacheinander aufeinander ab.
(Die Zackenspitzen der oberen Klinge sollen um ca. 1.2 mm höher als die der unteren Klinge sein, wie auf der Abbildung gezeigt.)

ÖLEN
- Regelmäßiges Öen der Klingen garantiert ein langfristiges und zuverlässiges Funktionieren Ihres Haarschneiders.
- Benutzen Sie kein Haaröl, Fett, oder mit Kerosin oder Lösungsmittel versetztes Öl. Lösungsmittel verdunsten und das übrigbleibende dicke Öl behindert die Beweglichkeit der Klingen. Benutzen Sie wenn Möglich ein Leichtnähschinen-oder Nähmaschinenöl (nicht im Lieferumfang enthalten)

WOOLWORTH®

KLINGENEHBEL
- Der Hebel befindet sich bei Ihrem Daumen (wenn Sie Rechtshänder sind) und kann bequem eingestellt werden, wenn Sie das Gerät in der Hand halten.
- Die Länge der zu schneidenden Haare kann stufenweise, ohne Aufsatzkamm gekürzt werden. Die Schnittlänge ergibt den kürzesten Haarschnitt, die Haare sind [illegible] Aen des Hebels vergrößert die Haarlänge.
- Die niedrigste Position ergibt einen Schnitt, der der Verwendung des #1 Aufsatzkammes entspricht.
- Die Verwendung des Hebels verlängert die Klingen-Nutzungsdauer, da jede Einstellung einen unterschiedlichen Schneidewinkel nutzt.
- Der Regler dient außerdem zur Befreiung der zwischen den Klingen eingeklemmten Haare, ohne dass die Klingen entfernt werden müssen.
- Schieben Sie den Hebel bei laufendem Gerät einige Male zwischen „kurz" und „lang" hin und her. Machen Sie dies nach jeder Nutzung, um die Klingen von Haaren zu säubern. Falls die Maschine trotzdem nicht mehr schneidet, wechseln Sie die stumpf gewordenen Klingen aus.

Reinigung
Das Gerät keinesfalls unter fließendem Wasser abspülen! Benutzen Sie die beiliegende Bürste, um Haarreste zu entfernen. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

HINWEISE ZUM HAARSCHNEIDEN
Vor dem Schneiden:
1. Vergewissern Sie sich vor dem Schneiden, dass es kein Öl zwischen den Zacken gibt. Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie sie ein paar Sekunden laufen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie die Gleichmäßigkeit deren Abstutzes. Wischen Sie überflüssiges Öl ab. Nehmen Sie diesen Vorgang nach jeder Verwendung vor. Achten Sie während des Betriebs darauf, dass sich das Netzkabel nicht verdreht bzw. verknotet.
2. Die Person soll so vor Ihnen sitzen, dass sich ihr Kopf etwa in Ihrer Augenhöhe befindet. Dies ermöglicht eine gute Sicht beim Schneiden und ein bequemes Handhaben des Geräts.
3. Kämmen Sie vor dem Schneiden das Haar gut aus, so dass es frei und natürlich liegt.
4. Legen Sie ein Handtuch um Nacken und Schultern der Person, deren Haare Sie schneiden.

TIPPS

- Schneiden Sie Haare entgegend zur ruhig. Bewegen Sie sich mit kleinen Schnitten langsam über den gesamten Kopf.
- Schneiden Sie immer nur wenig Haar ab; es ist immer möglich, später mehr abzuschneiden.
- Kämmen Sie beim Schneiden das Haar oft, um ihm die angestrebte Form zu geben.
- Trockene Haare eignen sich besser zum Schneiden als nasse. Bei trockenen Haaren ist die Menge der abgeschnittenen Haare deutlich geringer.

MIT DEM HAARESCHNEIDEN BEGINNEN
Haarescharideen ist Übungssache, es ist besser, die Haare beim ersten Schneiden noch lang zu lassen, so dass Sie sich an die Länge des Aufsatzkammes gewöhnen können.
AUFSATZKÄMME (Siehe Abbildung)
- Aufsatzkamm #1 für 3mm (1/8 Zoll) Haarlänge.
- Aufsatzkamm #2 für 6mm (1/4 Zoll) Haarlänge.
- Aufsatzkamm #3 für 9mm (3/8 Zoll) Haarlänge.
- Aufsatzkamm #4 für 12mm (1/2 Zoll) Haarlänge.

Die äußere Seite jedes Aufsatzkammes ist in der Mitte mit einer entsprechenden Markierung versehen.
- Setzen Sie den Kamm, indem Sie ihn mit den Zacken nach oben und schieben Sie ihn auf und entlang die Klinge, bis der Kamm fest sitzt.
- Entfernen Sie einen Kamm, indem Sie ihn einfach nach oben von der Klinge hinweg ziehen.
- Um einen gleichmäßigen Schnitt zu erhalten, führen Sie den HaarschneiderAufsatzkamm schnell durchs Haar. Kämmen Sie beim Schneiden oft abgeschnittene Haare heraus und schauen Sie nach ungleichen Strähnen

1. SCHNITT - NACKEN
1. Setzen Sie den Aufsatzkamm 3 mm oder 6 mm auf.
2. Halten Sie den Haarschneider mit den Klingen nach oben und schneiden Sie zuerst die Haare im mittleren Kopfteil am Ansatz des Halses (siehe Abb. 1).
3. Halten Sie dann die Maschine bequem in der Hand, leicht gegen den Kopf gedrückt, so dass die Zacken nach oben zeigen. Bewegen Sie die Klingen langsam nach oben und außen durch das Haar, schneiden Sie jeweils nur ein wenig.
4. Heben Sie die Maschine beim Schneiden langsam in ihre Richtung an. Setzen Sie die Behandlung an der Unterseite des Nackens von unten nach oben bis zu den Ohrenspitzen fort.

2. SCHNITT - HINTERKOPF

Setzen Sie den nächsttängeren Aufsatzkamm 9 mm oder 12 mm und beginnen Sie die Behandlung im Hinterkopf (siehe Abb. 2).
3. SCHNITT - SCHLÄFENPARTIEN
- Setzen Sie wieder einen kürzeren Aufsatzkamm 3 mm oder 6 mm auf und behandeln Sie die Schläfen und das Haar direkt vor den Ohren. Mit dem Aufsatzkamm 9 mm oder 12 mm können Sie dann die Haare oben auf dem Kopf entsprechend (Abb. 3).

4. SCHNITT - OBERKOPF
- Setzen Sie den Aufsatzkamm 9 mm oder 12 mm, um die Haare am Oberkopf von hinten nach vorne entgegen der Haarwuchsrichtung zu schneiden (Abb. 4). In einigen Fällen kann in die andere Richtung geschnitten werden, oder von der Stirn zum Nacken.
- Um die Haare kürzer geschnitten werden, verwenden Sie den Aufsatzkamm 3 mm oder 6 mm.
- Verwenden Sie beim Schneiden der langen Haare am Oberkopf den beigefügten Kamm und heben Sie damit die Haare an. Schneiden Sie über den Kamm oder führen Sie eine Haarsträhne zwischen den Fingern und schneiden Sie die gewünschte Länge (Abb. 5 und 6). Beginnen Sie immer am Hinterkopf. Man kann die Schnittlänge nach seinem Geschmack modellieren, indem man die Länge zwischen Kamm/Fingern und dem Kopf reduziert. Kämmen Sie abgeschnittene Haar heraus und schauen Sie nach ungleichen Strähnen.

5. SCHNITT - HINTERKOPFKANTEN
- Nachdem Sie den gewünschten Aufsatzzuschnitt: Stellen Sie den Regler auf die minimale Länge ein und schneiden Sie die Haare um den Hals und an den Schläfenpartien nach.
- Um die Haare an den Schläfen in einer geraden Linie zu schneiden, drehen Sie die Maschine um, indem Sie die untere Seite nach oben drehen (Abb. 7).
- Drücken Sie die Maschine in rechten Winkel auf den Kopf, so dass die Spitze der Klingen leicht die Haut berühren und schneiden Sie nach unten. Auf diese Weise erhalten Sie einen sauberen Schnitt, wie bei einem Rasierer.

KURZHAARFRISUR
„FLACHER SCHNITT" UND KURZSCHNITT
- Setzen Sie den längsten Aufsatzkamm (12 mm) auf und bewegen Sie die Maschine vom Nacken bis zum Scheitel. Halten Sie den Aufsatzkamm flach auf dem Kopf und bewegen Sie das Gerät langsam durch die Haare, wie gezeigt (Abb. 8).
- Gehen Sie gerauss vor, und schneiden Sie von der unteren Seite des Kopfes hoch zur oberen, wie gezeigt. Schneiden Sie das Haar gegen die Haarwuchsrichtung von vorne bis zum Scheitel und gehen Sie dann zu den Seiten über.
- Für den „flachen Schnitt" auf dem Oberkopf brauchen Sie keinen Aufsatz, sondern ein flacher Kamm, über dessen Spitze das Haar geschnitten wird.
- Für die Haare im Nacken verwenden Sie den Aufsatzkamm für den kürzesten Schnitt. Frisieren Sie die Haare und prüfen Sie den Zustand der Frisur, wie bereits beschrieben vor.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts
Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroallgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

FY-8622C
220-240V~, 50Hz, 8W, Class II
WOOLWORTH GmbH,
Münninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna
www.woolworth.de
info@woolworth.de

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW

FY-8622C

Instrukcja obsługi

WOOLWORTH®

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas korzystania z maszynki do strzyżenia włosów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zasad wymienionych w niniejszej instrukcji.

Ogólne wskazówki
Przed uruchomieniem urządzenia należy bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z paragonem oraz, jeśli to możliwe, pudełkiem z opakowaniem wewnętrznym.
• Urządzenie należy stosować wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
• Zasilacz nadaje się do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
• Sprawdzić, czy prąd wyjściowy, napięcie i polaryzacja zasilacza są zgodne ze specyfikacjami podłączonego urządzenia!
• Nie wolno dotykać podłączonego zasilacza mokrymi rękami!
• W celu wyczyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.
• Upewnić się, że kabel zasilacza nie jest zgięty, przycięty, przejechany ani nie styka się ze źródłami ciepła.
• Nie należy używać uszkodzonego zasilacza.
• Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, lecz skonsultować się z autoryzowanym specjalistą.
• Urządzenie i przewód zasilania muszą być regularnie sprawdzane pod kątem śladów uszkodzeń. W przypadku wykrycia uszkodzenia nie wolno używać urządzenia.
• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
• Dla bezpieczeństwa dzieci nie należy pozostawiać w zasięgu ręki elementów opakowania (torebek plastikowych, kartonu, styropianu itp.).
OSTRZEŻENIE: Nie pozwalać małym dzieciom na zabawę folią.
Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia! Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa tego urządzenia
OSTRZEŻENIE przed porażeniem prądem:

WOOLWORTH®

Nie używać urządzenia w pobliżu wody, gdy podłączone jest do zasilania (np. wanny, umywalki lub inne naczynia wypełnione wodą)! Urządzenie **nie** nadaje się do czyszczenia pod bieżącą wodą. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Czyszczenie".
OSTRZEŻENIE przed porażeniem prądem:
• Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy najpierw odłączyć zasilacz od gniazdka.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo obrażeń!
• Nie używać urządzenia, jeśli głowica strzygąca, ostrze strzygące lub folia gołąca w nasadce są uszkodzone!
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo obrażeń!
• Nigdy nie zdejmować nasadki podczas pracy!
• Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
• Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
• Nie należy używać innego zasilacza niż dołączony do zestawu.
• Urządzenia należy używać wyłącznie do strzyżenia włosów na głowie, brodzie lub ciele.
• Nie używać urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone lub występuje awaria funkcji.
•Uszkodzony kabel sieciowy może musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub wykwalifikowanego fachowca, aby uniknąć zagrożenia.
• Trzymać kabel zawsze z dala od rozgrzanych powierzchni.
• Nie ciągnąć za kabel, nie plątać go ani nie owijać wokół urządzenia.

WOOLWORTH®

• Nigdy nie wprowadzać obcych przedmiotów w otwory urządzenia.
• Przed strzyżeniem sprawdzić, czy ostrza są poprawnie ustawione.
• Podczas uruchomienia nie kłaść urządzenia na powierzchnię.
• Nie używać urządzenia, jeśli nasadki grzebieniowe są uszkodzone lub brakuje ząbków, może to prowadzić do obrażeń.
• Nie używać z mokrymi rękoma.

Opis szczegółowy / **Akcesoria**

USTAWIENIE OSTRZA
- Zanim urządzenie opuściło naszą fabrykę, zostało starannie sprawdzone, aby upewnić się, że ostrza są naoliwione i dopasowane do siebie.
- Ostrza należy ustawić, jeśli zostały zdjęte w celu czyszczenia lub wymiany.
- Przy dopasowywaniu należy ustawić kolejno górne i dolne końcówki zębów.
(Końcówki górnego ostrza powinny być ok. 1,2 mm wyżej niż końcówki dolnego ostrza, jak pokazano na rysunku.)



NAOLIWIANIE
- Regularne naoliwianie ostrzy gwarantuje długotrwałe i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Nie używać wobec drewnianej, ostrej lub ostej zmniejszonego z niefiq lub rozpuszczoprikami. Rozpuszczalniki wyparowują, a pozostający gęsty olej utrudnia ruchliwość ostrzy. W razie możliwości używać lekkiego oleju maszynowego lub do maszyn do szycia (nie wchodzi w zakres dostawy).

DŹWIGNIA OSTRZA
- Dźwignia znajduje się przy kciuku
(u osoby praworęcznej) i można ją wygodnie ustawić, trzymając urządzenie w dłoni.

WOOLWORTH®

Krótsze strzyżenie
Dłuższe strzyżenie

- Długość strzyżonych włosów można zmieniać stopniowo, bez konieczności wymiany nakładki grzebieniowej.
- Najwyższa pozycja dźwigni umożliwia najkrótsze strzyżenie włosów, włosy są bardzo krótkie. Stopnie obniżania ustawiają dźwignię długość włosów.
- Najniższa pozycja umożliwia strzyżenie, które odpowiada użyciu #1 nakładki grzebieniowej.
- Użycie dźwigni przedłuża czas użytkowania ostrza, ponieważ każde ustawienie wykorzystuje różny kąt strzyżenia.
- Regulator służy ponadto do uwolnienia włosów zaciśniętych między ostrzami, bez konieczności usuwania ostrzy.
- Podczas uruchomienia urządzenia kilkakrotnie przesunąć dźwignię w przód i w tył pomiędzy pozycjami „krótko" i „długo". Należy robić to po każdym użyciu, aby oczyścić ostrza z włosów. Jeśli maszynka mimo to już nie strzyże, wymienić stępione ostrza.

Czyszczenie
W żadnym razie nie głukać urządzenia pod bieżącą wodą! Używać dołączonej szczoteczki, aby usuwać resztki włosów. Przetrzeć obudowę urządzenia suchą, niestrzępiącą się ściereczką. Nie należy używać ostrych środków czyszczących.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STRZYŻENIA WŁOSÓW
Przed strzyżeniem:
5. Przed strzyżeniem upewnić się, że między zębkami nie ma oleju. Włączyć maszynkę do strzyżenia włosów, aby równomiernie rozprowadzić olej między ostrzami i sprawdzić równomierność ich przebiegu. Wytrzeć nadmiar oleju. Wykonywać ten proces po każdym użyciu. Podczas korzystania zwrócić uwagę na to, aby kabel sieciowy nie był skręcony lub splątany.
6. Strzyżona osoba powinna usiąść tak, aby jej głowa znajdowała się mniej więcej na wysokości Państwa oczu. Umożliwia to dobrą widoczność podczas strzyżenia i wygodną obsługę urządzenia.
7. Przed strzyżeniem dobrze rozczesać włosy, aby lepiej zwodzodzie i naturalnie.
8. Pobożyć ręcznik na karku i ramionach strzyżonej osoby.

WSKAZÓWKI

- Strzyc włosy w zwalaksowany i spokojny sposób. Przesuwając powoli po całej głowie wykonywać małe cięcia.
- Strzyc zawsze tylko niewiele włosów; zawsze możliwe jest obcięcie większej ilości.
- Często czesać włosy podczas strzyżenia, aby nadać im wymaganą formę.
- Suche włosy nadają się lepiej do strzyżenia niż mokre. Przy suchych włosach łatwiej jest oszacować ilość obciętych włosów.

ROZPOCZĘCIE STRZYŻENIA WŁOSÓW
Strzyżenie włosów to kwestia ćwiczeń; lepiej jest przy pierwszym strzyżeniu pozostawić włosy jeszcze długie, aby móc przyzwyczaić się do długości nasadki grzebieniowej.

NASADKI GRZEBIENIOWE (patrz rysunek)
- Nasadka grzebieniowa #1 do długości włosów 3 mm (1/8 cala).
- Nasadka grzebieniowa #2 do długości włosów 6 mm (1/4 cala).
- Nasadka grzebieniowa #3 do długości włosów 9 mm (3/8 cala).
- Nasadka grzebieniowa #4 do długości włosów 12 mm (1/2 cala).

Zewnętrzna strona każdej nasadki grzebieniowej posiada na środki odpowiednie oznaczenia.
- Nałożyć grzebień z zębkami skierowanymi ku górze i przesunąć go na ostrze i wcisnąć niego, aż grzebień zostanie mocno osadzony.
- Usunąć grzebień poprzez zdjęcie go od góry z ostrza.
- Aby uzyskać równomierne strzyżenie, prowadzić maszynkę do strzyżenia włosów/nasadkę grzebieniową. Podczas strzyżenia często wyczesywać obcięte włosy i wyczuwać nierówne pasma

WOOLWORTH®

KROK - KARK
5. Założyć nasadkę grzebieniową 3 mm lub 6 mm.
6. Trzymać maszynkę ostrzami skierowanymi w górę i najpierw strzyc włosy w środkowej części głowy u nasady szyi (patrz rys. 1).
7. Następnie trzymać maszynkę wygodnie w dłoni, lekko przyciśniętą do głowy, tak aby zębki były skierowane w górę. Przesuwać ostrza powoli do góry i na zewnątrz przez włosy, każdorazowo strzyc tylko trochę.
8. Powoli podnosić maszynkę podczas strzyżenia w swoją stronę. Kontynuować na dolnej stronie karku od dołu do góry aż do końców uszu.

2. KROK - TYL GŁOWY
Założyć nasadkę grzebieniową o następnej długości 9 mm lub 12 mm i rozpocząć strzyżenie z tyłu głowy (patrz rys. 2).

3. KROK - PARTIE SKRONI
- Ponownie założyć krótszą nasadkę grzebieniową 3 mm lub 6 mm i strzyc skronie i włosy bezpośrednio przed uszami. Nasadką grzebieniową 9 mm lub 12 mm można następnie strzyc włosy u góry na głowie (patrz rys. 3).

4. KROK - GÓRNA CZĘŚĆ GŁOWY
- Założyć nasadkę grzebieniową 9 mm lub 12 mm, aby ostrzyc włosy w górnej części głowy od tyłu do przodu odwrotnie do kierunku wzrostu włosów (rys. 4). W niektórych przypadkach można strzyc w innym kierunku lub od czoła do karku.
- Jeśli włosy mają być ostrzyjone krótsze, użyć nasadki grzebieniowej 3 mm lub 6 mm.
- Przy strzyżeniu dłuższych włosów w górnej części głowy użyć dołączonego grzebienia i podnosić nim włosy. Ciąć nad grzebieniem lub mocować pasma włosów między palcami i strzyc na wybraną długość (rys. 5 i 6). Rozpoczynać zawsze od tyłu głowy. Można modelować długość strzyżenia wedle gustu, redukując długość między grzebieniem/palcami i głową. Podczas strzyżenia często wyczesywać obcięte włosy i wyszukiwać nierówne pasma.

5. KROK - DOCINANIE
- Docina się bez nasadek. Ustawić regulator na minimalną długość i strzyc włosy wokół szyi w partiach skroni.
- Aby ostrzyć włosy w okolicach skroni w prostej linii, obrócić maszynkę, przekręcając dolną stronę do góry (rys. 7).
- Przyciągnąć maszynkę do głowy pod kątem prostym, tak aby końcówka ostrzy lekko dotykała skóry i przechodziło w dół. W ten sposób uzyska się czyste cięcie, jak za pomocą maszynki do golenia.

KRÓTKA FRYZURA
„CIĘCIE PLASKIE" I NA KRÓTKO
- Założyć najdłuższą nakładkę grzebieniową (12 mm) i przesuwać maszynkę od karku do ciemienia. Trzymać nakładkę grzebieniową płasko na głowie i przesuwać urządzenie powoli przez włosy, jak pokazano na rysunku (rys. 8).
- Postępować tak samo, trąc od dołu ku górze, jak pokazano na rysunku. Strzyc włosy w kierunku odwrotnym do wzrostu włosów od przodu do ciemienia, a następnie przejść do boków.
- Do „płaskiego cięcia" w górnej części głowy nie potrzeba nakładki, tylko płaskiego grzebienia, przez którego końcówkę strzyże się włosy.
- Do włosów na karku użyć nakładki grzebieniowej do najkrótszego strzyżenia. Układać włosy i sprawdzać stan fryzury, jak opisano wcześniej.

Prawidłowa utylizacja produktu
Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.

FY-8622C
220-240V~, 50Hz, 8W, Class II
WOOLWORTH GmbH,
Münninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna
www.woolworth.de
info@woolworth.de

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

STROJEK NA VLASY

FY-8622C

Návod k obsluze

WOOLWORTH®

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání strojku na vlasy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně těch, která jsou uvedena v tomto návodu.

Všeobecné pokyny
Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si ho, včetně pokladní stvrzenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem.
• Přístroj používejte jen k privátním účelům a k určenému použití Tento přístroj není určen pro komerční používání.
• Síťový adaptér je vhodný jen pro použití v suchých místnostech.
• Zkontrolujte, jestli výstupní proud, napětí a polarita síťového adaptéru odpovídají specifikacím připojeného přístroje!
• Nedotýkejte se připojeného síťového adaptéru mokrýma rukama!
• Před čištěním odpojte v případě potřeby přístroj od síťového adaptéru.
• Dbejte na to, aby nebyl kabel síťového adaptéru ohnutý, přiskřípnutý, přejetý nebo aby nepřišel do styku se zdroji tepla.
• Poškozený síťový adaptér nepoužívejte.
• Přístroj neopravujte sami, ale obraťte se na autorizovaného odborníka.
• Přístroj a síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat, jestli nevykazují známky poškození. Pokud se zjistí poškození, nesmí se přístroj dále používat.
• Používejte jen originální příslušenství.
• V zájmu bezpečnosti vašich dětí nenechávejte v dosahu žádné části obalů (plastové sáčky, lepenku, polystyren atd.).
VAROVÁNÍ: Nenechte malé děti si hrát s fólií. **Hrozí nebezpečí udušení! Speciální bezpečnostní pokyny pro přístroj**
VAROVÁNÍ před zásahem elektrickým proudem:
Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, pokud je připojený k síťovému adaptéru (např. ve vaně, umyvadle nebo jiných nádobách naplněných vodou)! Tento přístroj není vhodný k čištění

WOOLWORTH®

pod tekoucí vodou. Dbejte na pokyny uvedené v kapitole "Čištění".
VAROVÁNÍ před zásahem elektrickým proudem:
• Pokud přístroj spadne do vody, odpojte nejprve síťový adaptér ze zásuvky.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!
- Nepoužívejte přístroj, pokud je na nástavci střihací hlava, nůž nebo fólie poškozená!
VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!
• Nikdy neodstraňujte nástavec během provozu!
Tento přístroj je vhodný k používání dětmi od 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s chybějícími zkušenostmi resp. znalostmi jen tehdy, pokud zůstanou pod dohledem nebo obdržely instrukce k bezpečnému používání výrobku a rozumí možným ohrožením při jeho používání.
• Děti si s přístrojem nesmí hrát.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
• Nepoužívejte jiný než dodaný síťový adaptér.
• Přístroj používejte jen ke stříhání vlasů nebo vousů anebo chloupků na těle.
• Přístroj nepoužívat, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená nebo pokud došlo k poruše.
•Poškozený síťový kabel musí vyměnit výrobce, jeho servisní firma nebo kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí.
• Kabel držet vždy mimo dosah zahřátých ploch.
• Za kabel netahat, nezauzlovat ho ani ho neobtáčet kolem přístroje.
• Do otvorů přístroje nikdy nestrkat cizí předměty.
• Před stříháním zkontrolujte, jestli jsou břity správně seřízené.
• Během provozu nepokládat přístroj na plochu.
• Pokud jsou nástavce poškozené nebo jim chybí zuby, přístroj nepoužívat, protože by mohlo dojít k poranění.
• Nepoužívat s mokrýma rukama.

WOOLWORTH®

Pečetěný popis / **Příslušenství**

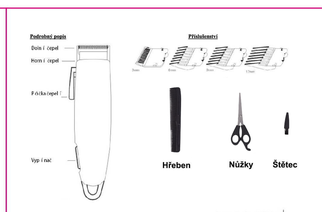

NASTAVENÍ ČEPELÍ
- Před opuštěním naší výroby byl váš přístroj pečlivě zkontrolovaný, aby bylo zajištěno, že jsou čepele naostřované a sladěné.
- Pokud byly čepele sejmuté za účelem čištění nebo výměny, musí se znovu seřídit.
- Při seřazování jednoduše seřiďte horní a dolní hroty jeden po druhém.
(Hroty horní čepele by měly být přibližně o 1,2 mm výše než hroty dolní čepele, jak je znázorněno na obrázku...)



OLEJOVÁNÍ
- Pravidelné olejování nožů zaručuje dlouhý a spolehlivý provoz vašeho přístroje.
- Nepoužívejte olej na vlasy, lak nebo olej smíchaný s petrolnem nebo rozpouštědly.
Rozpouštědla se odpálí a tvoří olej, který zůstane, bude bránit pohybu čepelí. Pokud je to možné, používejte
Pokud je to možné, používejte lehký olej nebo šicí stroj, nebo olej na šicí stroje (ne není součástí dodávky).

PÁČKA ČEPELÍ
- Páčka se nachází u vašeho palce
(pokud jste pravák) a lze čepele pohodlně nastavit, když držíte přístroj v ruce.
- Délku stříhaných vlasů je možné měnit postupně, bez nástavcového hřebenu.
- Nejvyšší poloha páčky vede k nejkratšímu stříhu, vlasy jsou velmi krátké. Postupným spouštěním páčky se délka vlasů zvětšuje.
- Nejnižší poloha vede k nastřihu, který odpovídá použití hřebenového nástavce #1.
- Použití páčky prodlužuje dobu používání čepelí, protože každé nastavení používá jiný úhel řezu.
- Regulátor slouží také k uvolnění vlasů zachycených mezi břity, aniž by bylo nutné břity vyjmout.
- Za chodu přístroje přesuňte několikrát páčku mezi polohami "krátký" a "dlouhý" sříh. Tento postup provádějte po každém použití, abyste vyčistili čepele od vlasů. Pokud strojek přesto nestříhá, vyměňte otupené čepele.